



MGiTM

Ai SERIES

POWERED BY ✦ sureshot



Ai NAVIGATOR GPS⁺

Manuel numérique

VERSION ORIGINALE 1.7



Ai NAVIGATOR GPS+

POWERED BY  sureshot

MERCI D'AVOIR ACHETÉ MGI Ai NAVIGATOR GPS+ .

Pour tirer le meilleur parti de votre Ai Navigator GPS+, veuillez suivre ces étapes rapides avant utilisation.

Enregistrez votre Ai Navigator GPS+ via la poignée supérieure [Reportez-vous au document d'enregistrement.]

Assemblage du Ai Navigator GPS+ [section 3.0]

Chargement de la batterie [section 4.0]

Pour le support client, veuillez contacter MGI directement pour des conseils immédiats et professionnels, rendez-vous sur mgigolf.com

MGI AUSTRALIE

Courriel du service client : customerservice@mgigolf.com

Chat en direct : visitez mgigolf.com

Numéro gratuit en Australie : 1300 644 523 (hors mobiles) Australie occidentale/

Téléphone interne +61 3 8872 6700

Centres de services locaux :

Visitez mgigolf.com pour localiser votre centre de service local.

NOUS

Service Email : serviceusa@mgigolf.com Chat

en direct : visitez mgigolf.com

Téléphone : 1800 617 2990

MGI GLOBAL

Courriel commercial : globalsales@mgigolf.com

Courriel de service : globalservice@mgigolf.com

Chat en direct : visitez mgigolf.com

REMARQUE : ce manuel d'utilisation était correct au moment de l'impression. La version en ligne est la plus récente et doit être considérée comme la version correcte. Pour télécharger le manuel d'utilisation le plus récent, veuillez visiter mgigolf.com

Les images présentées dans ce manuel peuvent ne pas correspondre au modèle particulier que vous avez acheté.

Contenu

1.0	Inscription	05
2.0	Ce qui est inclus	05
3.0	Assemblage de votre Ai Navigator GPS+	06
3.1	Fixation des roues arrière	06
3.2	Fixation des roues avant	07
3.3	Positions des roues arrière	07
3.4	Cinquième roue arrière pliable	08
3.5	Dépliage	09
3.6	Pliage	10
3.7	Inversion des roues arrière	11
4.0	Chargement de la batterie ; connexion	12
4.1	Chargement de la batterie	12
4.2	Connexion de la batterie sur l'Ai Navigator GPS+	12
4.3	Chargement de la batterie après utilisation	13
4.4	Stockage de la batterie	13
4.5	Élimination des batteries au lithium	13
5.0	Ajustement d'un sac de golf	14
6.0	Utilisation du décodeur numérique	14
6.1	Démarrer / Arrêter le Navigator GPS+	15
6.2	Désactiver l'Ai Navigator GPS+	15
6.3	Indicateur de niveau de batterie	16
6.4	Unités de mesure	16
6.5	Modes de distance	16
6.6	Mode compétition	17
7.0	Télécommande	17
7.1	Chargement de votre télécommande	17
7.2	Couleurs et état des voyants de la télécommande	17
7.3	Flèche vers l'avant	18
7.4	Flèche vers le bas	18
7.5	Flèches vers la gauche et vers la droite	18
7.6	Frein de stationnement	18
7.7	Déverrouillage et verrouillage du clavier	19
7.8	Portée de la télécommande et arrêt de sécurité	19
7.9	Couplage d'une télécommande	19



Système de navigation à gyroscope droit 8.0	19
9.0 Garantie	19
9.1 Politique de	19
garantie 9.2 Exclusions de	20
garantie 9.3 Pièces installées pendant la garantie	21
10.0 Programme de maintenance préventive 10.1	21
Nettoyage de votre Ai Navigator GPS+	22
10.2 Entretien des essieux de roue arrière 10.3	22
Sangle de sac supérieure et inférieure 10.4	22
Correction de l'alignement 10.5 Entretien	23
des roues avant 10.5 Calendrier d'entretien	23
MGI 10.6 Dossier d'entretien	23
	24
11.0 Centres de service et de réparation	25
12.0 Achat de pièces et d'accessoires	25
13.0 Questions fréquemment posées	25
14.0 Coordonnées de MGI	26
15.0 Annexe MGI 15.1	27
Déclarations FCC et ISED 15.2	27
Informations techniques sur le système Ai Navigator GPS+	29



1. 0 INSCRIPTION

Il est important que vous enregistriez immédiatement votre MGI Ai Navigator GPS+ via la poignée supérieure. L'enregistrement vous permet de :

- Enregistrer votre Ai Navigator GPS+ à des fins de garantie
- Accélérer tout entretien requis sur votre Ai Navigator GPS+
- Nous aider à vous contacter pour toute mise à jour de votre Ai Navigator GPS+

Vous pouvez également enregistrer votre Ai Navigator GPS+ via l'application MGI ou visiter mgigolf.com. Vous devrez

enregistrer votre numéro de série Ai Navigator GPS+.

Celui-ci se trouve sur la base de la batterie du GPS+ Ai Navigator ou dans le compartiment supérieur du boîtier.

Veuillez conserver ce manuel d'utilisation dans vos dossiers pour votre propre référence ainsi qu'une copie de votre numéro de série ;

Mon numéro de série MGI Ai Navigator GPS+ est [exemple
AAINV1225232995]

Date d'achat :

/

Il se peut que l'on vous demande de présenter une preuve d'achat. Nous vous recommandons donc de conserver votre reçu avec ce manuel.

2.0 CE QUI EST INCLUS

- ☐
- MGI Ai Navigator GPS+ 2
- ☐
- roues avant
- ☐
- 2 x roues arrière tout-terrain
- ☐
- Batterie au lithium haute performance
- ☐
- Pochette MGI

- Joints toriques
- Chiffon de lubrification d'essieu
- Manuel du chargeur de batterie
- Câble USB
- Support et clip pour télécommande
- Télécommande

- ☐
- Manuel d'utilisation du MGI Navigator Ai GPS+ (en ligne)
- ☐
- Chargeur de batterie et manuel



3.0 ASSEMBLAGE DE VOTRE Ai NAVIGATOR GPS+

3.1 FIXATION DES ROUES ARRIÈRE


Tout d'abord, lubrifiez les deux essieux à l'aide du chiffon lubrifiant pour essieu fourni dans la pochette MGI. La lubrification des essieux doit être effectuée régulièrement pour maintenir votre chariot en état optimal.



Appuyez sur le bouton de déverrouillage noir du moyeu de roue. Placez la roue sur l'essieu. Vous devrez faire correspondre la rainure femelle intérieure de l'essieu et la rainure mâle de la roue. Voir la section 3.3 pour la position des roues arrière.

Une fois la roue en place, relâchez simplement le bouton. Vous entendrez un « clic » lorsque la roue est correctement fixée.

Pour vérifier que la roue est bien en place, tirez dessus. Si elle est bien en place, elle ne glissera pas. Répétez l'opération pour l'autre roue.

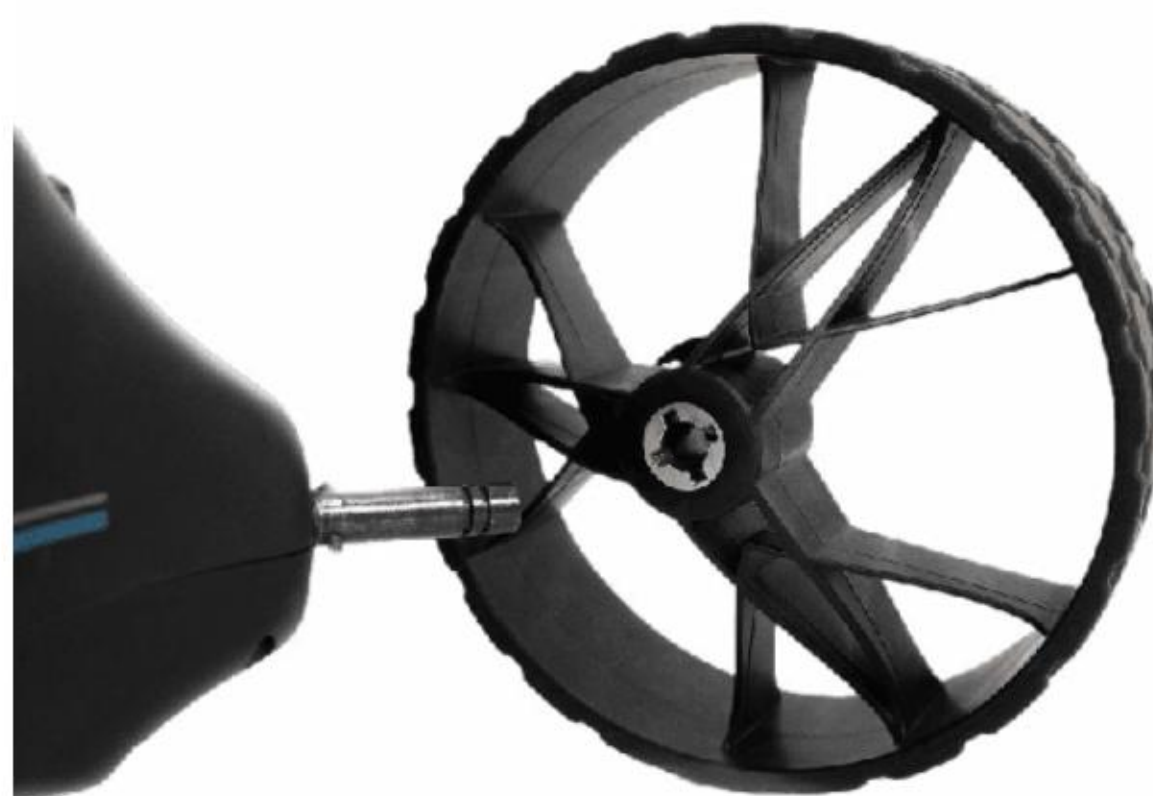



3.2 FIXATION DES ROUES AVANT

Les deux roues avant doivent être fixées à votre MGI Ai Navigator GPS+ . Il n'y a aucune différence entre chaque roue avant, donc l'une ou l'autre peut être placée sur le côté gauche ou droit. Lubrifiez les essieux avec le chiffon lubrifiant contenu dans la pochette MGI. Alignez simplement la broche argentée de la roue avant avec l'Ai Navigator GPS+ et poussez-la dans le cadre jusqu'à ce que vous entendiez un clic positif. Un bouton noir sur le côté du cadre Ai Navigator GPS+, juste au-dessus de la connexion de la roue, apparaîtra pour confirmer que la roue est dans la bonne position. Vous pouvez tester la position de la roue en tirant fermement sur la roue. Elle ne doit pas bouger.



3.3 POSITION DES ROUES ARRIÈRE

Le MGI Ai Navigator GPS+ est conçu pour permettre aux roues arrière d'être dans deux positions. La position est déterminée par l'endroit où la roue est verrouillée sur l'essieu dans l'une des deux rainures [voir photo].

La position de conduite est utilisée pendant le fonctionnement normal de l'Ai Navigator GPS+ . La position roue libre est utilisée pour pousser librement l'Ai Navigator GPS+ si vous choisissez de ne pas utiliser votre batterie, ce qui permet une poussée manuelle au lieu d'une alimentation par batterie.





i. Position de conduite – Verrouillez la roue sur la rainure la plus proche de la base de la batterie. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de déverrouillage noir du moyeu de la roue, poussez la roue sur l'essieu aussi loin que possible et tirez vers l'arrière jusqu'à ce que la roue s'enclenche en place. Pour tester la position de conduite, essayez de faire tourner la roue vers l'arrière.

Si vous sentez une résistance, la roue est alors en position de conduite et prête à être utilisée. Répétez l'opération pour l'autre roue.

ii. Roue libre – Bloquer la roue sur la rainure la plus proche de l'extrémité de l'axe. Pour cela, appuyer sur le bouton de déverrouillage noir du moyeu de la roue, pousser la roue sur l'axe et relâcher le bouton sur la rainure.

Pour tester la position de la roue libre, essayez de faire tourner la roue vers l'arrière. La roue doit tourner librement sans résistance. Répétez l'opération pour l'autre roue. Les deux roues avant doivent être fixées à votre MGI Ai Navigator GPS+ .

3.4 CINQUIÈME ROUE ARRIÈRE PLIABLE

Le MGI Ai Navigator GPS+ est équipé en standard d'une cinquième roue arrière pliable. La roue DOIT toujours être dépliée en position lorsque le Ai Navigator GPS+ est utilisé. Cela réduira les dommages causés au Ai Navigator GPS+ et offrira une stabilité optimale sur tous les terrains.

Cette cinquième roue doit être nettoyée régulièrement avec un chiffon pour garantir qu'elle puisse être pliée et rétractée selon les besoins pour le stockage.



3.5 DÉPLOIEMENT

Veuillez consulter ci-dessous les étapes pour déplier un Ai Navigator GPS+ .



ÉTAPE 1 : Appuyez sur la bascule bleue pour déverrouiller le support du sac supérieur.



ÉTAPE 2 : Dépliez le support du sac supérieur jusqu'à ce qu'il soit vertical, comme indiqué sur l'image.





Ai NAVIGATOR GPS⁺

POWERED BY sureshot

ÉTAPE 3 : La poignée peut maintenant être tirée vers le haut. La poignée se déploiera naturellement à mesure que vous continuerez à tirer jusqu'à ce qu'elle soit complètement ouverte. Les roues avant se déploieront simultanément lorsque la poignée sera soulevée en position.



ÉTAPE 4 : Positionnez la poignée à la hauteur souhaitée, puis poussez le support du sac vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



3.6 PLIAGE

ÉTAPE 1 : Appuyez sur le bouton bleu et maintenez-le enfoncé pour déplacer le support supérieur du sac vers l'arrière jusqu'à ce qu'il touche la poignée



ÉTAPE 2 : Poussez la poignée vers l'avant jusqu'à ce que le support supérieur du sac touche le châssis. Les roues avant se replient sous le chariot lorsque la poignée est rabattue.



ÉTAPE 3 : Abaissez le guidon jusqu'à ce qu'il touche le châssis.



ÉTAPE 4 : Appuyez sur le bouton bleu et maintenez-le enfoncé, puis faites pivoter le support supérieur du sac vers l'arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

3.7 INVERSION DES ROUES ARRIÈRE

Les roues arrière peuvent être inversées sur l'essieu pour réduire la taille de l'Ai Navigator GPS+ une fois plié. Pour inverser les roues arrière, appuyez sur le bouton de déverrouillage noir situé sur le moyeu des roues et retirez-les de l'essieu.

Inversez les roues arrière de manière à ce que le moyeu des roues dépasse des essieux.

Appuyez sur le bouton de déverrouillage noir situé sur le moyeu de la roue et relâchez-le une fois la roue montée sur l'essieu.





Ai NAVIGATOR GPS+

POWERED BY  sureshot

4.0 CHARGEMENT ET CONNEXION DE LA BATTERIE

Le MGI Ai Navigator GPS+ ne peut être utilisé qu'avec : • Batterie lithium MGI 24v 380Wh.



4.1 CHARGEUR DE BATTERIE

- Avant d'utiliser votre MGI Ai Navigator GPS+ pour la première fois, vous devez charger complètement la batterie pendant la nuit.

Branchez le câble secteur du chargeur sur une prise de courant. La LED verte indique que la batterie est complètement chargée tandis que la LED rouge indique qu'elle n'est pas complètement chargée

- Soulevez le couvercle de chargement sur le côté de la batterie, puis insérez le câble du chargeur en veillant à ce que le petit demi-cercle soit orienté vers le haut.
- La batterie peut être laissée en charge jusqu'à la prochaine utilisation. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du chargeur de batterie pour plus d'informations.

4.2 CONNEXION DE LA BATTERIE SUR LE NAVIGATOR GPS+

Placez la batterie sur le GPS+ Ai Navigator avec l'interrupteur indicateur rouge placé le plus près de la poignée. Connectez la batterie en faisant glisser l'interrupteur ON/OFF jusqu'à ce que l'indicateur vert s'affiche".

CONSEIL : Lorsque ce bouton marche/arrêt est utilisé, il efface toutes les informations de jeu si vous êtes dans une partie. Vous pouvez également utiliser le mode VEILLE qui conserve toutes les informations de jeu actuelles.





Votre Ai Navigator GPS+ est équipé d'une connexion de batterie à sécurité intégrée, de sorte que l'Ai Navigator GPS+ ne bougera pas lorsque vous connecterez la batterie. Votre Ai Navigator GPS+ ne démarrera qu'une fois l'écran allumé. (Ce qui peut prendre jusqu'à 30 secondes).

L'Ai Navigator GPS+ peut ensuite être activé par le bouton de contrôle de vitesse ou la télécommande.

4.3 CHARGEMENT DE LA BATTERIE APRES UTILISATION

- La batterie doit être chargée après chaque utilisation, même si elle indique qu'elle a une capacité suffisante.
- Débranchez la batterie en faisant glisser l'interrupteur de connexion de la batterie jusqu'à ce que le voyant rouge s'affiche.
- La batterie peut être laissée allumée ou retirée du GPS + Ai Navigator pour la charge.
- La batterie peut être retirée en déplaçant et en maintenant l'interrupteur à bascule avant vers l'arrière de l'Ai Navigator GPS+, puis en soulevant la batterie à l'aide des rainures de la poignée.

- Veuillez vous référer à la section 4.1 pour les informations sur le chargement de la batterie.

4.4 STOCKAGE DES BATTERIES

- Les batteries au lithium ne doivent pas être stockées pendant de longues périodes, qu'elles soient déchargées ou complètement chargées. Idéalement, la batterie doit être à 40-50 % de sa capacité, stockée dans un environnement propre et sec sur une surface dure non inflammable, entre 15°C (60°F) et 25°C (80°F). Comme les batteries au lithium se déchargent lentement au fil du temps, il est recommandé de redémarrer la batterie tous les 6 mois si elle n'est pas utilisée et stockée comme indiqué ci-dessus.
- Ne laissez pas votre batterie au lithium dans une voiture car les températures élevées peuvent endommager les cellules de la batterie. NE chargez PAS votre batterie au lithium MGI pendant plus de 10 heures.

4.5 ÉLIMINATION DES BATTERIES AU LITHIUM

Ce produit contient des matériaux qui nécessitent une manipulation spéciale en fin de vie. Veuillez contacter les autorités environnementales locales ou l'organisme de réglementation pour obtenir des conseils sur l'élimination et le recyclage en toute sécurité, conformément aux réglementations régionales. NE PAS jeter avec les déchets ménagers.

	Élimination correcte de ce produit Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.
--	---

5.0 AJUSTEMENT D'UN SAC DE GOLF

Assurez-vous que les sangles de support du sac supérieur sont déconnectées.

1. Positionnez le sac de golf sur l'Ai Navigator GPS+ .
2. Fixez la sangle inférieure du sac en la tirant sur la base du sac de golf. • Fixez la sangle de support supérieure du sac. • Choisissez une bonne position pour

les sangles élastiques à placer autour du sac de golf. Ajustez la longueur de la sangle de support supérieure du sac. La barre en plastique arrondie sur la sangle la plus longue peut être ajustée pour garantir que le sac est bien en place. • Tendez l'extrémité la plus longue de la sangle et passez la barre en plastique arrondie sous le crochet sur l'extrémité la plus courte.

- Les sangles de support du sac supérieur doivent maintenant être connectées.



Assurez-vous que les sangles de support du sac supérieur sont bien fixées avant de les relâcher. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures pour l'utilisateur et/ou des dommages au système Ai Navigator GPS+ .

6.0 FONCTIONNEMENT DU TOP BOX NUMÉRIQUE

Veuillez consulter le manuel d'utilisation séparé du Top Box pour plus de détails sur toutes les fonctions.



6.1 DÉMARRER / ARRÊTER L'Ai NAVIGATOR GPS+



Contrôle de vitesse Ai Navigator GPS+ Veuillez noter les points suivants concernant l'Ai Navigator GPS+ Contrôle de vitesse.

1. Pour sélectionner la vitesse souhaitée, tournez le bouton de contrôle de la vitesse.

Tournez le bouton de réglage de la vitesse dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse, tandis que dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la diminuer. La plage de réglage de la vitesse est comprise entre 1 et 20.

2. Le réglage de vitesse choisi s'affiche au centre de l'écran.

Veuillez noter que vous sentirez des encoches lorsque vous tournerez le contrôle de vitesse. Les encoches n'indiquent pas de changement de vitesse. La vitesse augmente ou diminue uniquement en fonction du changement du nombre affiché.

3. Pour démarrer l'Ai Navigator GPS+ , appuyez sur le haut du bouton de contrôle de la vitesse. Le réglage de la vitesse commencera toujours à 4.

4. Un autre appui arrêtera l'Ai Navigator GPS+ et le réglage de la vitesse reviendra à 4.

5. La vitesse souhaitée peut être modifiée vers le haut ou vers le bas pendant que l'Ai Navigator GPS+ est en mouvement.

6. Pour activer le frein de stationnement, arrêtez l'Ai Navigator GPS+ en appuyant sur le bouton de contrôle de vitesse. Tournez le bouton de contrôle de vitesse dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic et la vitesse sera marquée par un « P » pour indiquer que le frein est activé.

7. Pour annuler le frein de stationnement, démarrez l'Ai Navigator GPS+ en appuyant sur le bouton de contrôle de vitesse.



6.2 ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU GPS+ Ai NAVIGATOR

1. Déconnectez la batterie en faisant glisser l'interrupteur de connexion de la batterie jusqu'à ce que le voyant rouge s'affiche. Veuillez noter que cette déconnexion se produit également automatiquement lorsque vous repliez le GPS+ Ai Navigator .

Remarque : lorsque l'interrupteur marche/arrêt est utilisé pendant le fonctionnement, il effacera toutes les informations du jeu si vous êtes actuellement au milieu d'une partie.

Vous pouvez également utiliser le mode SLEEP qui conserve toutes les informations de jeu actuelles (voir point 2).

2. Pour éteindre l' écran du boîtier supérieur du GPS+ Ai Navigator : maintenez le bouton de contrôle de vitesse marche/arrêt enfoncé pendant cinq secondes et l'écran affichera l'option de mode veille. Sélectionnez « Activer le mode veille ».

3. Pour réactiver l'écran du Top Box, pendant que la batterie est connectée, touchez l'écran pour réveiller l'Ai Navigator GPS+ .

Veuillez noter que la batterie sera toujours connectée à l'Ai Navigator GPS+ et continuera à se décharger pendant la connexion.

4. Pour éteindre complètement l'Ai Navigator GPS+ et éviter que la batterie ne se décharge, déconnectez la batterie conformément au point 6.3.

La batterie peut être laissée en place ou retirée de l'Ai Navigator GPS+ .

6.3 INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE

L'indicateur de batterie est situé dans le coin inférieur droit de l'écran. Il est affiché sous forme de pourcentage. Si vous appuyez sur l'icône de la batterie, d'autres détails s'affichent, notamment le niveau de batterie de la télécommande.

Vous devez toujours vérifier l'état de la batterie avant de jouer au golf pour vous assurer qu'elle est suffisamment chargée.

6.4 MESURES UNITAIRES

Vous pouvez passer des mètres aux kilomètres en passant par les yards et les miles en appuyant simplement sur le menu Golf sur l'écran d'accueil et en sélectionnant les unités appropriées. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel Top Box.

6.5 MODES DE DISTANCE

Il existe trois modes de mesure de distance. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur le bouton Mode Distance [DM] situé à gauche.

Compteur kilométrique journalier : la mesure de distance réinitialisable peut être utilisée pour mesurer la distance à laquelle vous avez frappé votre coup ou pour mesurer la distance que vous avez parcourue au cours de la journée.

Pour réinitialiser, appuyez simplement sur le bouton de rechargement [côté gauche] pendant 3 secondes jusqu'à ce que la lecture affiche « 0 ».



Prochain entretien : cette fonction vous aidera à effectuer des rappels d'entretien recommandés tous les 500 km (300 miles) ou tous les 6 mois.

Compteur kilométrique à vie : ne peut pas être réinitialisé car il s'agit du compteur kilométrique pour la durée de vie de l'Ai Navigator GPS+ .

6.6 MODE COMPÉTITION


Dans le cas peu probable où le club dans lequel vous jouez n'autorise pas l'utilisation d'appareils de mesure de distance, vous devrez désactiver la fonction de distance sur le MGI Ai Navigator GPS+ .

Pour désactiver la fonction d'enregistrement de la distance, accédez aux paramètres et sélectionnez l'option « MODE COMPÉTITION », qui apparaîtra à l'écran et deviendra bleue une fois activée. De plus, la bannière du mode compétition s'affiche sur l'écran d'accueil et vous ne pouvez pas sélectionner Jouer au golf.

Pour annuler et quitter le MODE COMP, cliquez sur le même commutateur jusqu'à ce qu'il devienne un arrière-plan blanc. (Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel du Top Box.)

7.0 TÉLÉCOMMANDE

ATTENTION : Votre télécommande se trouve dans votre pochette MGI, avec le clip de support de télécommande.

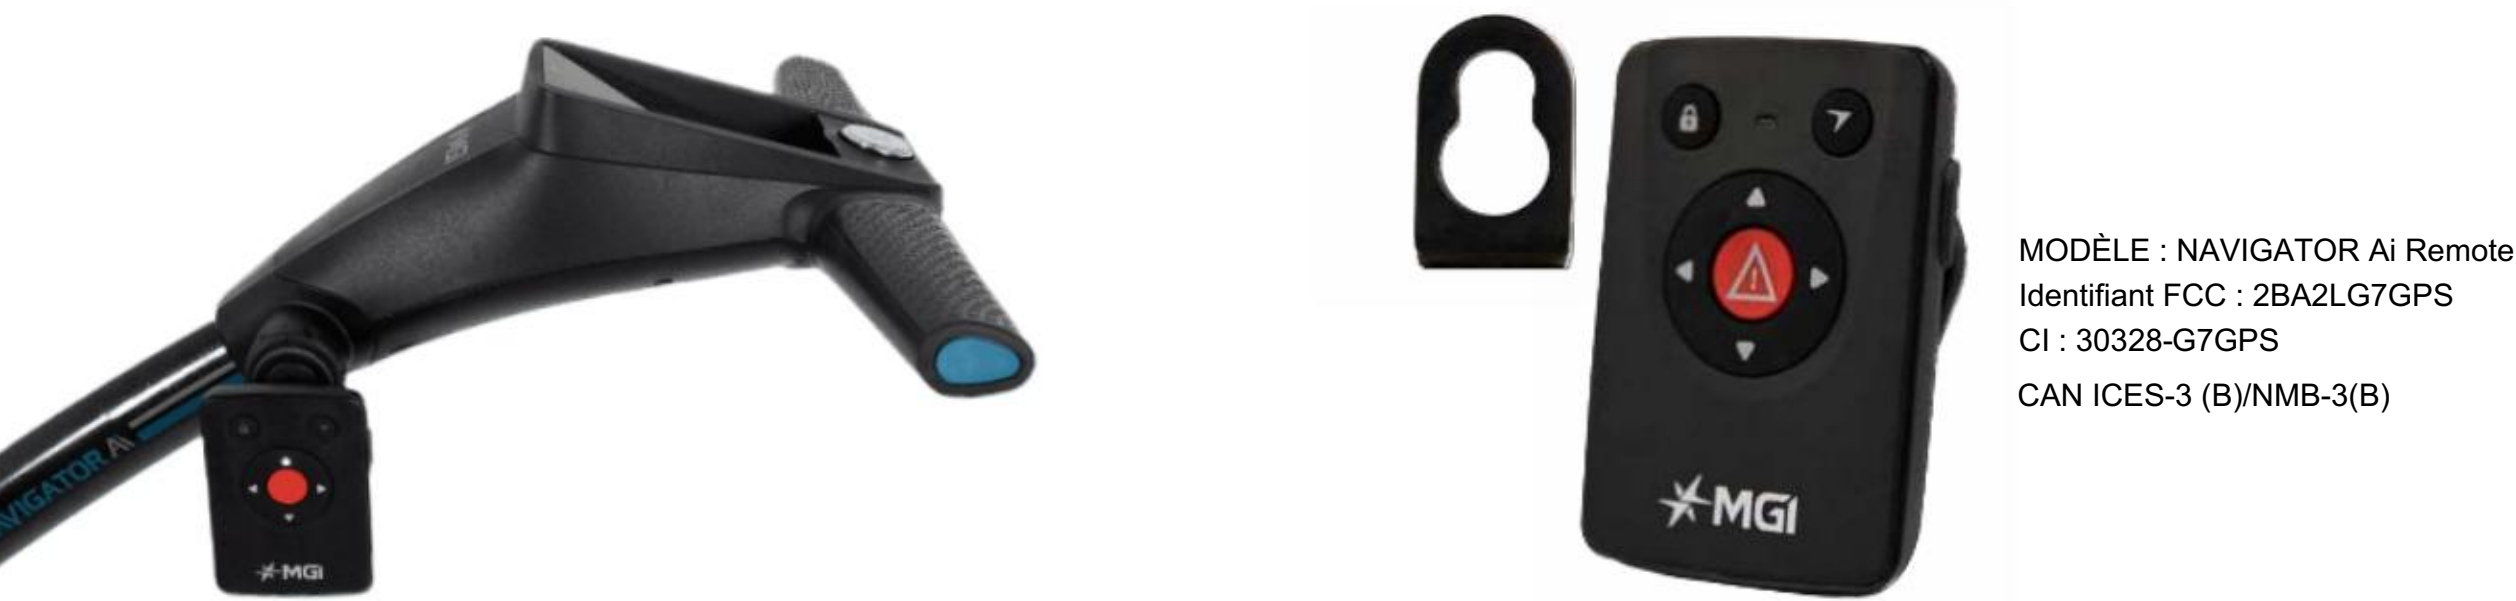

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

7.1 CHARGEMENT DE VOTRE TÉLÉCOMMANDE

Avant de commencer à utiliser votre Ai Navigator GPS+, vous devez charger complètement la batterie de la télécommande pendant environ 6 heures à l'aide du câble USB fourni. La LED clignote pendant la charge. Une fois la charge complète terminée, la LED reste allumée.

Pour charger la télécommande, branchez le câble USB dans le port USB situé à la base de la télécommande. Le câble peut être branché sur le port USB situé sous la poignée Ai Navigator GPS+, sur un PC ou un ordinateur portable pour le chargement.

Vous pouvez également brancher le câble sur un adaptateur secteur [non fourni].



Pour allumer votre télécommande, maintenez le bouton situé sur le dessus de la télécommande enfoncé jusqu'à ce que le voyant bleu apparaisse. Si aucun voyant n'apparaît, la télécommande doit être chargée.

Pour vérifier le pourcentage de la batterie de la télécommande, appuyez sur l'icône de la batterie principale en bas à droite de l'écran de votre Ai GPS+.

Nous vous recommandons de recharger la batterie de votre télécommande lors de la recharge de votre batterie principale après chaque utilisation.

7.2 COULEURS ET ÉTAT DES LED DE LA TÉLÉCOMMANDE

- Bleu continu : connecté (mode appairé) et batterie supérieure à 25 %
- Bleu clignotant : recherche d'une connexion Bluetooth (mode de couplage)
- Rouge continu : la batterie est inférieure à 25 %
- Rouge clignotant (branché) : l'appareil est en charge et à moins de 75 %
- Vert clignotant (branché) : l'appareil est en charge et à plus de 75 %



- Vert continu (branché) : l'appareil est complètement chargé.
- Rouge et bleu alternés : la batterie est inférieure à 25 % et recherche Connexion Bluetooth.
- Voyant orange : verrouillé

7.3 FLÈCHE VERS L'AVANT

Appuyez sur le bouton avant pour démarrer et accélérer l'Ai Navigator GPS+ . Plus vous appuyez longtemps sur le bouton, plus l'Ai Navigator GPS+ se déplace rapidement. L'Ai Navigator GPS+ s'arrêtera/démarrera toujours à la vitesse réglée sur 4 lorsque vous utilisez la télécommande.

7.4 FLÈCHE VERS LE BAS

La flèche vers le bas diminue la vitesse et lance la marche arrière. Si vous avancez, la flèche vers le bas peut être utilisée pour diminuer la vitesse, plus la pression est longue, plus la vitesse est lente. Si vous maintenez le bouton enfoncé, l'Ai Navigator GPS+ fera marche arrière. Si vous relâchez la flèche vers le bas, alors que l'Ai Navigator GPS+ est en mode marche arrière, l'Ai Navigator GPS+ s'arrêtera [fonction de sécurité].

7.5 FLÈCHE GAUCHE ET DROITE

Lorsque l'Ai Navigator GPS+ est arrêté, appuyez sur la commande de virage appropriée et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le degré de virage soit atteint, puis appuyez sur le bouton de marche avant pour que l'Ai Navigator GPS+ avance. Pendant que l'Ai Navigator GPS+ est en mouvement, appuyez sur la commande de virage appropriée et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le degré de virage soit atteint. Une pression momentanée permettra d'effectuer un léger ajustement de la direction, tandis qu'une pression prolongée augmentera le degré de virage et la vitesse du virage.

7.6 FREIN DE STATIONNEMENT

Le bouton en haut à droite vous permet d'activer le frein de stationnement sur votre Ai Navigator GPS+ . Une fois activé, la télécommande s'allume en vert et l'Ai Navigator GPS+ affiche également un « P » sur l'écran principal. Pour désactiver le frein de stationnement, appuyez sur n'importe quel bouton directionnel de la télécommande ou du boîtier supérieur.

7.7 DÉVERROUILLAGE ET VERROUILLAGE DU CLAVIER

Le bouton en haut à gauche vous permet de VERROUILLER et DÉVERROUILLER la télécommande. Une fois verrouillée, la LED s'allume.

Cela permet d'éviter les saisies accidentelles de boutons lorsque vous rangez la télécommande dans votre poche. Le bouton STOP continue de fonctionner lorsque la fonction LOCK est activée.



7.8 PORTÉE DE LA TÉLÉCOMMANDE ET ARRÊT DE SÉCURITÉ

Le GPS+ Ai Navigator peut être contrôlé à distance jusqu'à une portée de 100 à 200 m. La portée de la télécommande est affectée par de nombreux facteurs, tels que l'environnement, la météo, les interférences géomagnétiques et électromagnétiques externes. Si la télécommande perd le contact avec le GPS+ Ai Navigator

, alors l'arrêt de sécurité automatique se déclenchera

Le démarrage s'effectue au bout de cinq secondes. Si l'Ai Navigator GPS+ est activé à l'aide des commandes manuelles, la fonction d'arrêt de sécurité automatique ne sera pas active. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer qu'il a le contrôle de l'Ai Navigator GPS+ à tout moment. Si l'Ai Navigator GPS+ est activé par inadvertance, il incombe à l'utilisateur de s'assurer qu'il ne se trouve pas en danger, quelle que soit la portée de la télécommande et la fonction de sécurité.

Veuillez noter que le bouton de déverrouillage en haut à gauche clignote toutes les 3 secondes lorsque la fonction d'arrêt de sécurité est active.

7.9 APPARIEMENT D'UNE TÉLÉCOMMANDE

Si votre télécommande perd le couplage avec le Top Box ou si vous remplacez votre télécommande, elle devra être couplée comme suit :

Ai Navigator GPS+

- Accédez aux paramètres et supprimez la télécommande
- Allumez la télécommande Ai Navigator GPS+
- La LED de la télécommande clignotera en bleu et en rouge
- La LED deviendra bleue fixe une fois l'appairage effectué

8.0 SYSTÈME DE NAVIGATION À SUIVI DROIT PAR GYROSCOPE

Le MGI Ai Navigator GPS+ est équipé d'un système de navigation breveté à gyroscope. Cette fonction automatique garantit que le MGI Ai Navigator GPS+ conserve sa direction quel que soit le terrain.

Le MGI Ai Navigator GPS+ freinera ou accélérera automatiquement l'une ou l'autre roue pour maintenir sa direction.

Lorsque l'Ai Navigator GPS+ est contrôlé par la télécommande, le système de navigation est toujours activé.

Lorsque l'Ai Navigator GPS+ est contrôlé manuellement, le système de navigation est toujours désactivé.

Conseil : sur une pente raide ou si l'Ai Navigator GPS+ heurte une motte de terre ou un autre objet, la pente peut forcer l'Ai Navigator GPS+ à se déconnecter. Vous n'avez pas besoin de régler l'Ai Navigator GPS+ . L'Ai Navigator GPS+ retrouvera son cap.



9.0 GARANTIE

9.1 POLITIQUE DE GARANTIE

Le MGI Ai Navigator GPS+ est couvert par une garantie fabricant limitée de 3 ans à compter de la date d'achat.

La durée de cette garantie est de :

– 3 ans sur les pièces*

– 3 ans sur les batteries et chargeurs au lithium *MGI ou

un centre de service agréé réparera ou remplacera toute pièce jugée défectueuse en termes de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation, à condition que :

1. Le MGI Ai

Navigator GPS+ ait été correctement utilisé, entretenu et régulièrement révisé [voir section 10.5]

2. Le remplacement ou la réparation est effectué par un centre de service MGI agréé ou par le propriétaire avec l'approbation de MGI.

3. L'Ai Navigator GPS+ a été enregistré en ligne.

Nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu du droit de la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure et à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer les produits si ceux-ci ne sont pas d'une qualité acceptable et que la défaillance ne constitue pas une défaillance majeure.

Cette garantie s'ajoute aux autres droits et recours dont dispose le consommateur en vertu de la loi. Le consommateur est responsable des frais liés à une réclamation au titre de la garantie.

Pour faire une réclamation au titre de la garantie, cessez immédiatement d'utiliser les produits et contactez directement MGI en utilisant les coordonnées figurant au dos de ce manuel d'utilisation. Une preuve d'achat est obligatoire.

9.2 EXCLUSIONS DE GARANTIE

Les événements suivants annuleront la garantie :

-

- Toute modification effectuée par des personnes ou des entreprises non autorisées.
- Le montage de pièces ou d'accessoires non recommandés par MGI.
- Tout dommage causé par l'utilisation continue du produit après qu'il a été reconnu comme défectueux.

- Dommages au siège et/ou au support de siège sur l'appareil.
- Dommages causés par une pénétration partielle ou totale d'eau dans le moteur/la boîte de vitesses/la batterie/le contrôleur du moteur et d'autres composants.
- Dommages causés par l'enfoncement de l'appareil dans des bunkers, d'autres obstacles du parcours ou des obstacles du club-house et du parking.
- Dommages causés par des balles de golf ou des clubs de golf.
- Application d'une force externe à une partie quelconque de l'appareil ou de la batterie.



- Fusion du moteur ou de l'électronique par surcharge ou fonctionnement stationnaire continu.
- Toutes les

garanties implicites [à l'exception de celles préservées par la loi] sont exclues.

- La responsabilité pour les dommages indirects au titre de toutes les garanties est exclue dans la mesure où l'exclusion est autorisée par la loi.

En cas d'immersion dans l'eau (partielle ou totale) de votre Ai Navigator GPS+ ; MGI conseille la mise au rebut totale de votre Ai Navigator GPS+ .

Le coût de remplacement des composants endommagés par l'eau (y compris la main-d'œuvre) dépasse le prix d'un Ai Navigator GPS+ de remplacement .

Si vous choisissez d'acheter des composants de remplacement, c'est-à-dire des moteurs, une boîte de vitesses, un contrôleur de moteur et des composants électroniques, nous vous conseillons de remplacer TOUS les composants simultanément.

Le remplacement de composants individuels sur un Ai Navigator GPS+ endommagé par l'eau présente un risque plus élevé de défaillance future d'autres composants et, par conséquent, ces pièces ne seront pas couvertes par la garantie.

Veuillez noter que MGI ne garantit PAS les batteries endommagées par l'eau et, en raison du risque d'incendie, elles ne doivent en aucun cas continuer à être utilisées. La batterie doit être éliminée immédiatement et de manière responsable.

Les événements suivants ne sont pas couverts par la garantie : L'usure normale ; - (par exemple, les

pneus, le guidon en caoutchouc, les sangles élastiques, la peinture, les performances de la batterie, les filetages des essieux, les ports de charge des batteries et des télécommandes, la vitre de l'écran, etc.)

- Défauts d'aspect mineurs qui n'ont aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil et qui sont considérés par le fabricant comme étant dans les normes acceptées.

MGI Golf n'offre une garantie que dans le pays où le buggy/caddy a été acheté - pour tous les buggys/caddies électriques MGI, les batteries, les chargeurs et les accessoires. Dans certains cas, MGI peut accepter une réclamation au titre de la garantie et fournir les pièces sous garantie, cependant, le transport et la main-d'œuvre pour l'installation/la réparation doivent être couverts par le client.



9.3 PIÈCES INSTALLÉES PENDANT LA GARANTIE

La couverture de la garantie pour les composants installés pendant la période de garantie d'un Ai Navigator GPS+ motorisé correspond à la durée de la période de garantie de l'Ai Navigator GPS+, à condition que l'installation sous garantie soit effectuée par MGI, un centre de service agréé ou le propriétaire de l'Ai Navigator GPS+ après approbation.

Le remplacement des pièces sous garantie ne prolongera pas la garantie de l'Ai Navigator GPS+ ou des pièces.

Les garanties ne sont pas transférables. La garantie appliquée à un produit, lors de l'achat, est limitée à l'acheteur initial.

10.0 PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF

Pour assurer correctement le fonctionnement continu de votre MGI Ai Navigator GPS+ , MGI a introduit sa maintenance préventive

Programme [PMP].

Le PMP comprend des travaux à effectuer à la fois par le propriétaire et par les centres de service agréés.

Pour maintenir la garantie de votre MGI Ai Navigator GPS+ , c'est essentiel que ces travaux soient effectués. Si les travaux effectués par le centre de service agréé consistent à remplacer des pièces faisant partie du programme d'entretien, les pièces et la main-d'œuvre seront facturées au propriétaire. Si les travaux à effectuer font partie de la garantie, MGI en prendra en charge le coût.

10.1 NETTOYAGE DE VOTRE Ai NAVIGATOR GPS+ [VOIR LE PROGRAMME DE MAINTENANCE]

Pour des années de bon fonctionnement, votre Ai Navigator GPS+ nécessite soin et attention :

- Gardez votre Ai Navigator GPS+ propre en utilisant un chiffon imbibé d'eau chaude et d'un détergent doux.
- Ne nettoyez en aucun cas votre Ai Navigator GPS+ au jet d'eau, car il contient des composants électroniques.
- Assurez-vous que l'interrupteur de connexion de la batterie est exempt de sable.
- Assurez-vous que le support de la tige de selle est exempt de sable.
- Ne plongez pas votre Ai Navigator GPS+ dans l'eau car cela provoquerait des dommages irréparables.
- Nettoyez la base de la batterie Ai Navigator GPS+ lorsque la batterie est retirée de l'Ai Navigator GPS+ .



10.2 ENTRETIEN DES ESSIEUX DE ROUES ARRIÈRE [VOIR PROGRAMME D'ENTRETIEN]

Les axes de roue arrière doivent être lubrifiés tous les mois. Retirez les roues arrière en appuyant sur le clip à ressort et en même temps retirez la roue. Appliquez de la vaseline ou de la graisse légère sur les axes de roue. Utilisez une très petite quantité car la graisse peut attirer le sable. Si vous jouez dans des conditions sablonneuses, vous devez nettoyer les axes et les regraisser tous les quinze jours.

10.3 ENTRETIEN DES SANGLES SUPÉRIEURES ET INFÉRIEURES DU SAC [VOIR PROGRAMME D'ENTRETIEN]

Les sangles du sac doivent être remplacées conformément au calendrier d'entretien.

La sangle supérieure du sac peut être remplacée en :

- retirant les sangles gauche et droite du support supérieur du sac.
- desserrant et retirant les

- vis qui maintiennent la sangle en position sur le support du sac.
- retirant et retirant les deux sangles du sac.

- insérant les vis de fixation de la sangle du sac.

10.4 CORRECTION DE L'ALIGNEMENT

Pour accéder au réglage du moteur, maintenez le bouton de contrôle de la vitesse enfoncé pendant cinq secondes. Sélectionnez l'option de réglage du moteur et suivez les instructions à l'écran.



10.5 ENTRETIEN DE LA ROUE AVANT

Les roues avant de l'Ai Navigator GPS+ doivent être démontées et les axes nettoyés et lubrifiés régulièrement. Si les joints toriques de l'axe doivent être remplacés, des pièces de rechange sont fournies dans la pochette MGI.

MGI Ai Navigateur GPS+	Mensuel	6 Mensuel	Tous les 2 ans	Tous les 3 ans
Essuyez l'Ai Navigator GPS+ avec un chiffon chaud après chaque utilisation [ne pas arroser]	BO			
Lubrifier les axes de roue arrière	BO			
Vérifiez et serrez les écrous et les boulons		BO		
Vérifiez et serrez les pivots de la poignée		BO		
Vérifiez l'alignement de l'Ai Navigator GPS+ et assurez-vous qu'il fonctionne bien droit		BO		
Remplacer le régulateur de vitesse et l'ensemble interrupteur marche/arrêt				BO/SC
Remplacer les roues arrière et avant				BO
Remplacer les sangles supérieures et inférieures du sac				BO

BO = Le propriétaire d'Ai Navigator GPS+ peut effectuer ce travail
SC = Travaux facturés à effectuer par un centre de service agréé
BO/SC = Le service semestriel peut être effectué soit par un centre de service agréé, soit par le propriétaire de l'Ai Navigator GPS+ .

10.6 CALENDRIER D'ENTRETIEN MGI

Il incombe au propriétaire de s'assurer que tous les contrôles périodiques, réglages et entretiens nécessaires sont effectués. En cas de doute, veuillez contacter le centre de service MGI : Australie 1300 644 523

États-Unis 1800 617 2990

Tous les travaux effectués sur votre MGI Ai Navigator GPS+ doivent être consignés dans votre carnet d'entretien (voir page 24) quel que soit le type de travaux effectués.

10.7 CARNET D'ENTRETIEN

Inspection de 6 mois	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:
Inspection d'un an	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:
Inspection tous les 1 an et demi	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:
Inspection de 2 ans	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:
Inspection tous les 2 ans et demi	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:
Inspection de 3 ans	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:
Inspection tous les 3 ans et demi	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:
Inspection de 4 ans	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:
Inspection tous les 4 ans et demi	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:
Inspection de 5 ans	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:
Inspection de 5 ans et demi	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:
Inspection de 6 ans	Date: Facture #:	Entretenu par : Signature:



11.0 CENTRES DE SERVICE ET DE RÉPARATION

Pour trouver le centre de service le plus proche, visitez mgigolf.com

Pour que les réparations sous garantie soient autorisées, vous DEVEZ fournir une preuve d'achat. Veuillez la conserver avec vous ainsi que votre numéro de série que vous pouvez noter dans ce manuel. Il est très important que vous enregistriez votre MGI Ai Navigator GPS+ en ligne à des fins de garantie.

12.0 ACHAT DE PIÈCES ET D'ACCESSOIRES

Vous pouvez entretenir votre Ai Navigator GPS+ hors garantie en achetant des pièces directement auprès de MGI. Veuillez appeler ou envoyer un e-mail pour discuter des pièces et des instructions appropriées.

13.0 FAQ

Q : Mon Ai Navigator GPS+ ne suit pas un parcours droit.

R : Veuillez consulter la section 10.4 consacrée au réglage du moteur du GPS+ Ai Navigator.

Q : Puis-je remplacer la pile de la télécommande ?

R : La télécommande est 1PX7, elle est donc étanche jusqu'à 1 m pendant 30 minutes.

Étant donné le boîtier fermé, la batterie ne peut pas être remplacée.

Q : À quelle fréquence dois-je charger ma télécommande ?

R : La pile de votre télécommande est une pile au lithium longue durée conçue pour durer plus de 3 ans. Il est recommandé de mettre la télécommande en charge après chaque utilisation.

Q : Quels incréments reflètent l'indication du niveau de batterie de ma télécommande ?

R : L'indication de la batterie se déplace par incréments de 25 %.

Q : La poignée dispose-t-elle d'un port de chargement USB ?

R : Oui, sous la poignée se trouvent deux points de charge ; un USB de type A, utilisé pour charger votre télécommande ou votre téléphone et un USB Micro, utilisé pour le transfert de données et la mise à jour du firmware.

Q : Je souhaite faire entretenir mon MGI Ai Navigator GPS+ . Qui dois-je appeler ?

R : Reportez-vous à la section 14.0 pour plus d'informations sur l'entretien de votre Ai Navigator GPS+ .



14.0 COORDONNÉES DE MGI

MGI AUSTRALIE

Courriel du service client : customerservice@mgigolf.com

Chat en direct : visitez mgigolf.com

Numéro gratuit en Australie : 1300 644 523 (hors mobiles) Australie occidentale/

Téléphone interne +61 3 8872 6700

Centres de services locaux :

visitez mgigolf.com pour localiser votre centre de service local.

NOUS

Service Email : serviceusa@mgigolf.com Chat en

direct : visitez mgigolf.com

Téléphone : 1800 617 2990

MGI CANADA

Courriel de service : servicecanada@mgigolf.com Chat en

direct : visitez mgigolf.com

Téléphone : 1800 617 2990

MGI GLOBAL

Courriel commercial : globalsales@mgigolf.com

Courriel de service : globalservice@mgigolf.com Chat

en direct : visitez mgigolf.com

Centres de services locaux :

visitez mgigolf.com/pages/international-stockists pour trouver les coordonnées de votre distributeur MGI local et/ou agent de service.

Veuillez vous référer à mgigolf.com pour trouver le distributeur dans votre pays.



15.0 ANNEXE MGI

15.1 DÉCLARATIONS DE LA FCC&ISED

Veillez noter que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux normes CNR exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exemptes de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le manuel d'utilisation des périphériques de réseau local doit contenir des instructions relatives aux restrictions mentionnées dans les sections ci-dessus, à savoir que :

- (i) l'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5 150-5 250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque d'interférence nuisible aux systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal ;
- (ii) le gain d'antenne maximal autorisé pour les dispositifs dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doit être conforme à la limite de pire ; et



(iii) le gain d'antenne maximal autorisé pour les dispositifs dans la bande 5725-5825 MHz doit être conforme aux limites de pire spécifiées pour le fonctionnement point à point et non point à point, selon le cas.

(i) Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

(ii) le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doivent respecter le pire limiter; et

(iii) le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans la bande 5725-5825 MHz doivent respecter le pire limites spécifiées pour le point-à-point et l'exploitation non point à point, le cas échéant.

Les utilisateurs doivent également être informés que les radars à haute puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (c'est-à-dire prioritaires) des bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient provoquer des interférences et/ou des perturbations ou endommager les périphériques LE-LAN.

Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.



15.2 Ai NAVIGATOR GPS+ INFORMATIONS TECHNIQUES

MGI Golf Pty Ltd faisant affaire sous le nom de MGI
11, Cour Maurice Nunawading Vic 3131
Tél. : +61 3 8872 6700

MGI Golf Inc
6825 Speedway Blvd suite #B101B Las Vegas, NEVADA 89115

Modèle : NAVIGATOR Ai Charge
max. : 20 kg IPX4 Sortie USB : 5 V
1 A Batterie : Lithium 24 V-13
Ah À utiliser uniquement avec le bloc
d'alimentation LC-2323 Puissance nominale : 28,8
V 85 W ID FCC : 2BA21G7 IC :
30328-G7 CAN ICES-3 (B)/
NMB-3(B)

Voir l'étiquette à code-barres pour le numéro de série
Année de fabrication : 2023



AI NAVIGATOR GPS+

Manuel du boîtier supérieur

VERSION 1.6



Contenu

1.0 Configuration initiale	04
1.1 Premier démarrage	04
1.2 Enregistrement 1.3	04
Téléchargement de l'application	05
2.0 L'écran d'accueil	05
Menu Golf 3.0	06
3.1 Basculement entre mètres et yards	06
3.2 Sélection du par hommes/femmes	06
3.3 Enregistrement du handicap	06
4.0 Jouer au golf	07
4.1 Choix du parcours	07
4.2 Minuterie ronde	07
4.3 Tenue du score 4.4	07
Changement de trou 4.5	08
Fonction de distance	08
4.6 Signaler un problème de cartographie	08
5.0 tours	10
5.1 Vérification du par du parcours	10
5.2 Affichage des résumés des parties	10
6.0 Paramètres	11
6.1 Sélectionner/modifier la connexion Wi-Fi 6.2	11
Sélectionner/modifier la connexion Bluetooth 6.3 Mode	12
compétition 6.4 Mise à jour	12
d'un parcours 6.5 Mise à jour	12
de l'Ai Navigator GPS+	13
6.6 Réglages de	13
l'heure 6.7 Sélection de la	14
langue 6.8 Mode sombre	14
6.9 Afficher la version du micrologiciel	14
6.10 Mode Démo	15
6.11 Suppression de la télécommande couplée	15



AI NAVIGATOR GPS+

POWERED BY sureshot

6.12 Rétablissement des paramètres par défaut	16
7.0 État du GPS+ Ai Navigator	16
7.1 Affichage de l'état de la batterie	16
7.2 Réglage de la luminosité de l'écran	17
7.3 Affichage du compteur kilométrique et de l'entretien	17
8.0 Divers	18
8.1 Mode veille	18
8.2 Réglage des moteurs	18
9.0 Questions fréquemment posées	19



POWERED BY sureshot

1.0 CONFIGURATION INITIALE

1.1 PREMIER DÉMARRAGE

- Lorsque vous allumez votre Ai Navigator GPS+ , veuillez noter que le démarrage prendra quelques instants.
- Ensuite, l'Ai Navigator GPS+ devra être connecté à un réseau Wi-Fi pour mettre à jour la dernière version du micrologiciel et permettre l'enregistrement de l'utilisateur.
- Si une mise à jour est nécessaire,

l'Ai Navigator GPS+ vous invitera à mettre à jour le micrologiciel. MGI recommande que l'Ai Navigator GPS+ soit toujours à jour avant utilisation.

- Une fois redémarré, vous serez invité à enregistrer votre Ai Navigator GPS+ .



L'enregistrement permettra d'accéder au mode d'affichage des trous, à l'historique des parties et aux statistiques de score avancées.

1.2 ENREGISTREMENT

Pour enregistrer votre Ai Navigator GPS+ , veuillez saisir les informations suivantes lorsque vous y êtes invité.


- Prénom et nom.
- Adresse e-mail
- Numéro de téléphone

Vous devrez créer un mot de passe pour sécuriser votre compte client MGI. Enfin, acceptez les conditions générales de MGI.

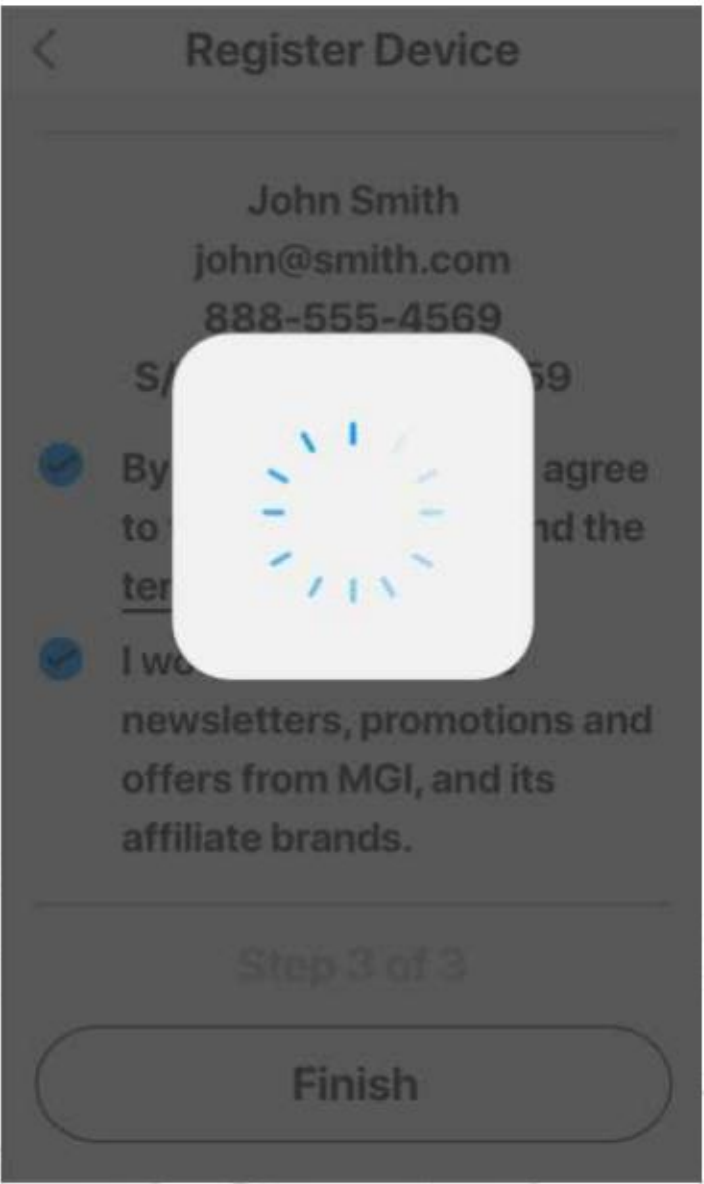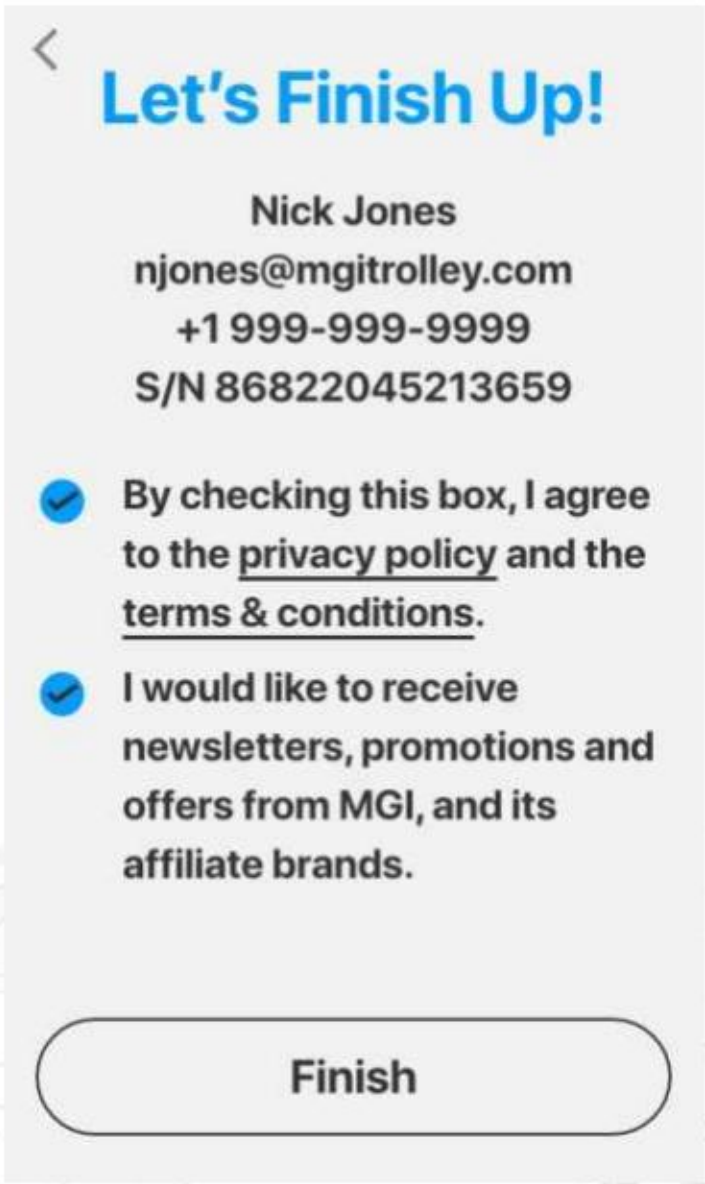



L'Ai Navigator GPS+ va maintenant commencer à renseigner les parcours les plus proches de votre position et vous pourrez commencer à profiter de votre nouvel achat !

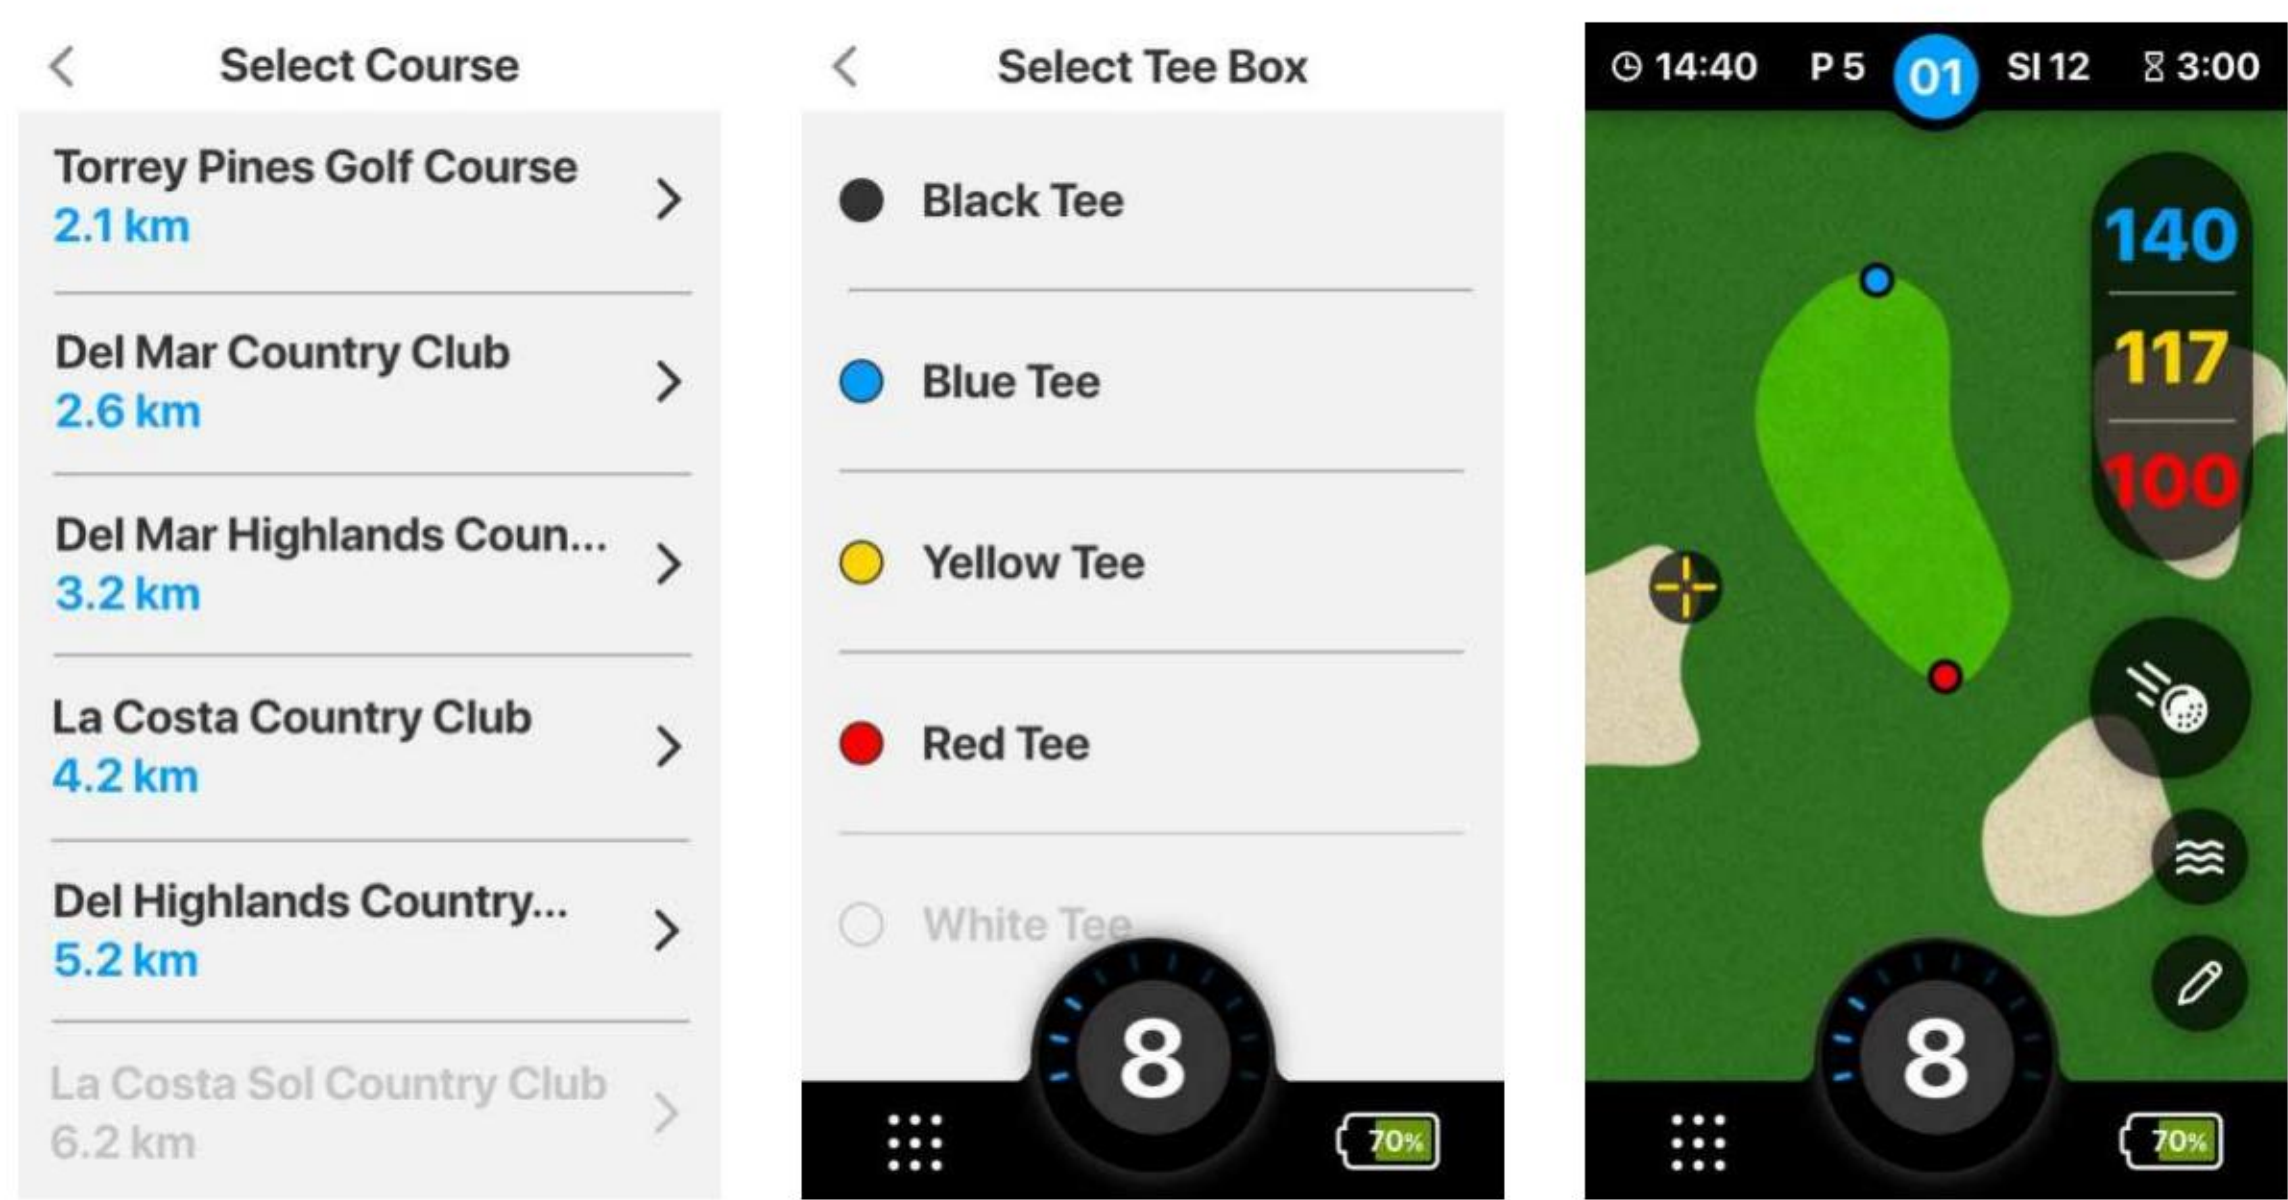

1.3 TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

Le système GPS intégré haute performance fournit des distances rapides et précises sur toutes les parties du parcours. Cette vue claire du trou sera encore améliorée par l'application interactive gratuite MGI. L'application est fournie avec des cartes, des scores et peut être votre appareil portable MGI Sureshot qui peut être emporté n'importe où. Une fois connecté via Bluetooth, vous recevrez des notifications de votre téléphone sur l'écran de votre Ai Navigator GPS+, envoyant des alertes par SMS, e-mails et appels entrants.

- E-mail d'enregistrement

Lorsque vous enregistrez votre Ai Navigator GPS+, vous recevrez un e-mail vous recommandant de télécharger l'application MGI. À partir de cet e-mail, vous pourrez cliquer sur le lien et le télécharger dans l'App Store/ magasin de jeu de Google.

- Informations clés

Remplissez simplement les informations nécessaires dans l'application et vous aurez accès aux fonctionnalités de l'application. Si vous vous êtes enregistré sur votre Ai Navigator GPS+ , vous devrez simplement vous connecter à l'application avec les mêmes informations que celles que vous avez utilisées pour vous inscrire.

*L'application MGI n'est actuellement disponible que pour iOS. Android sera bientôt disponible.


2.0 ÉCRAN D'ACCUEIL

Depuis l'écran d'accueil, vous pourrez sélectionner l'une des options suivantes :

- Jouer au golf - Appuyez pour sélectionner votre parcours et commencer la partie (voir la section 6.0 pour plus d'informations).
- Appuyez sur le menu Golf pour modifier votre préférence de partie et enregistrer votre handicap (voir la section 3.0 pour plus d'informations).



- Appuyez sur Tours pour afficher l'historique des tours (voir la section 5.0 pour plus d'informations).
- Appuyez sur Paramètres pour modifier vos préférences Ai Navigator GPS+ (voir la section 4.0 pour plus d'informations).
- Appuyez sur l'icône DRAPEAU pour afficher la carte du parcours.
- Appuyez sur l'icône BATTERIE pour afficher l'état de la batterie et de la connectivité du GPS+ Ai Navigator (voir la section 7.1 pour plus d'informations).
- Pour revenir à l'écran d'accueil depuis la carte de golf ou l'écran d'état, appuyez sur l'icône 9 POINTS située dans le coin inférieur gauche.
- Pour revenir à l'écran d'accueil depuis les écrans Parties, Menu Golf ou Paramètres, appuyez sur l'icône FLÈCHE située en haut à gauche.

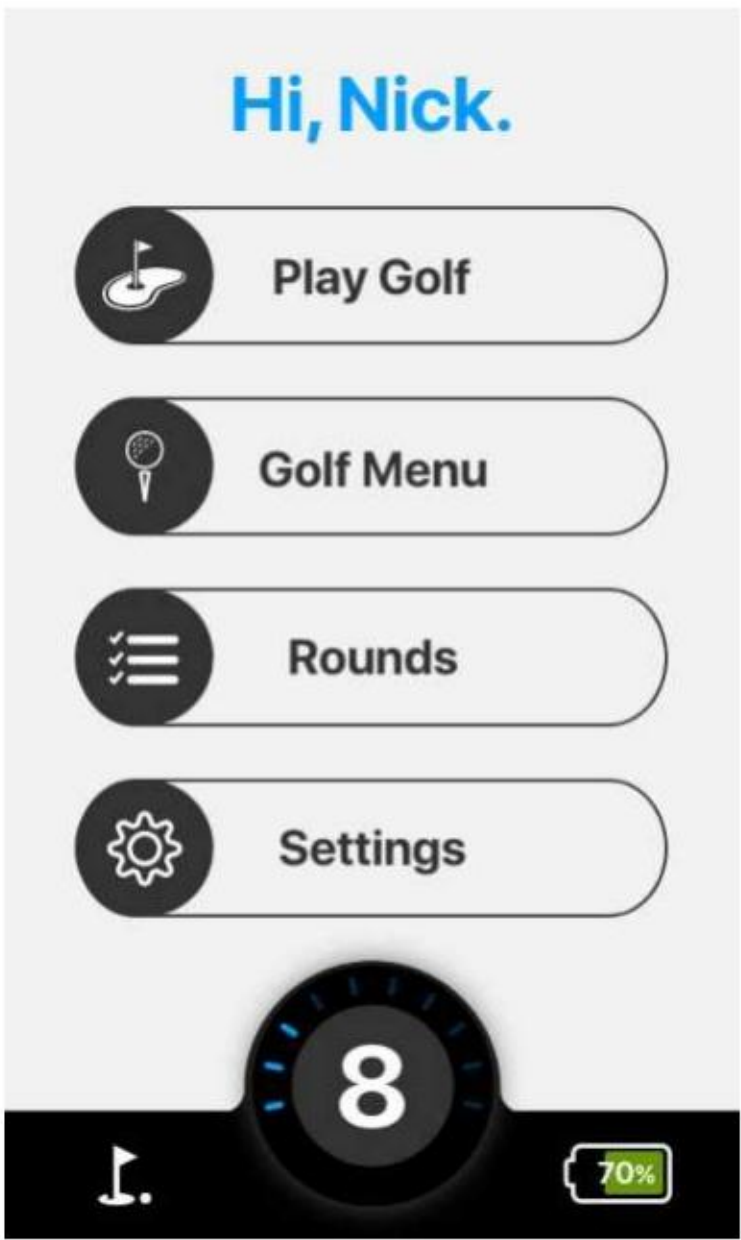

3.0 MENU GOLF

3.1 BASCULER ENTRE MÈTRES ET YARDS


Pour modifier la préférence d'unité entre les mètres et les yards, appuyez sur le menu Golf, puis appuyez sur l'option préférée.

3.2 SÉLECTION PAR HOMMES/FEMMES

Pour modifier votre préférence de par entre hommes et femmes, appuyez sur Menu Golf puis sur l'option préférée.

3.3 ENREGISTREMENT DU HANDICAP

Pour choisir le handicap, appuyez sur le menu Golf depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'option handicap, à partir de là, saisissez votre handicap de jeu.

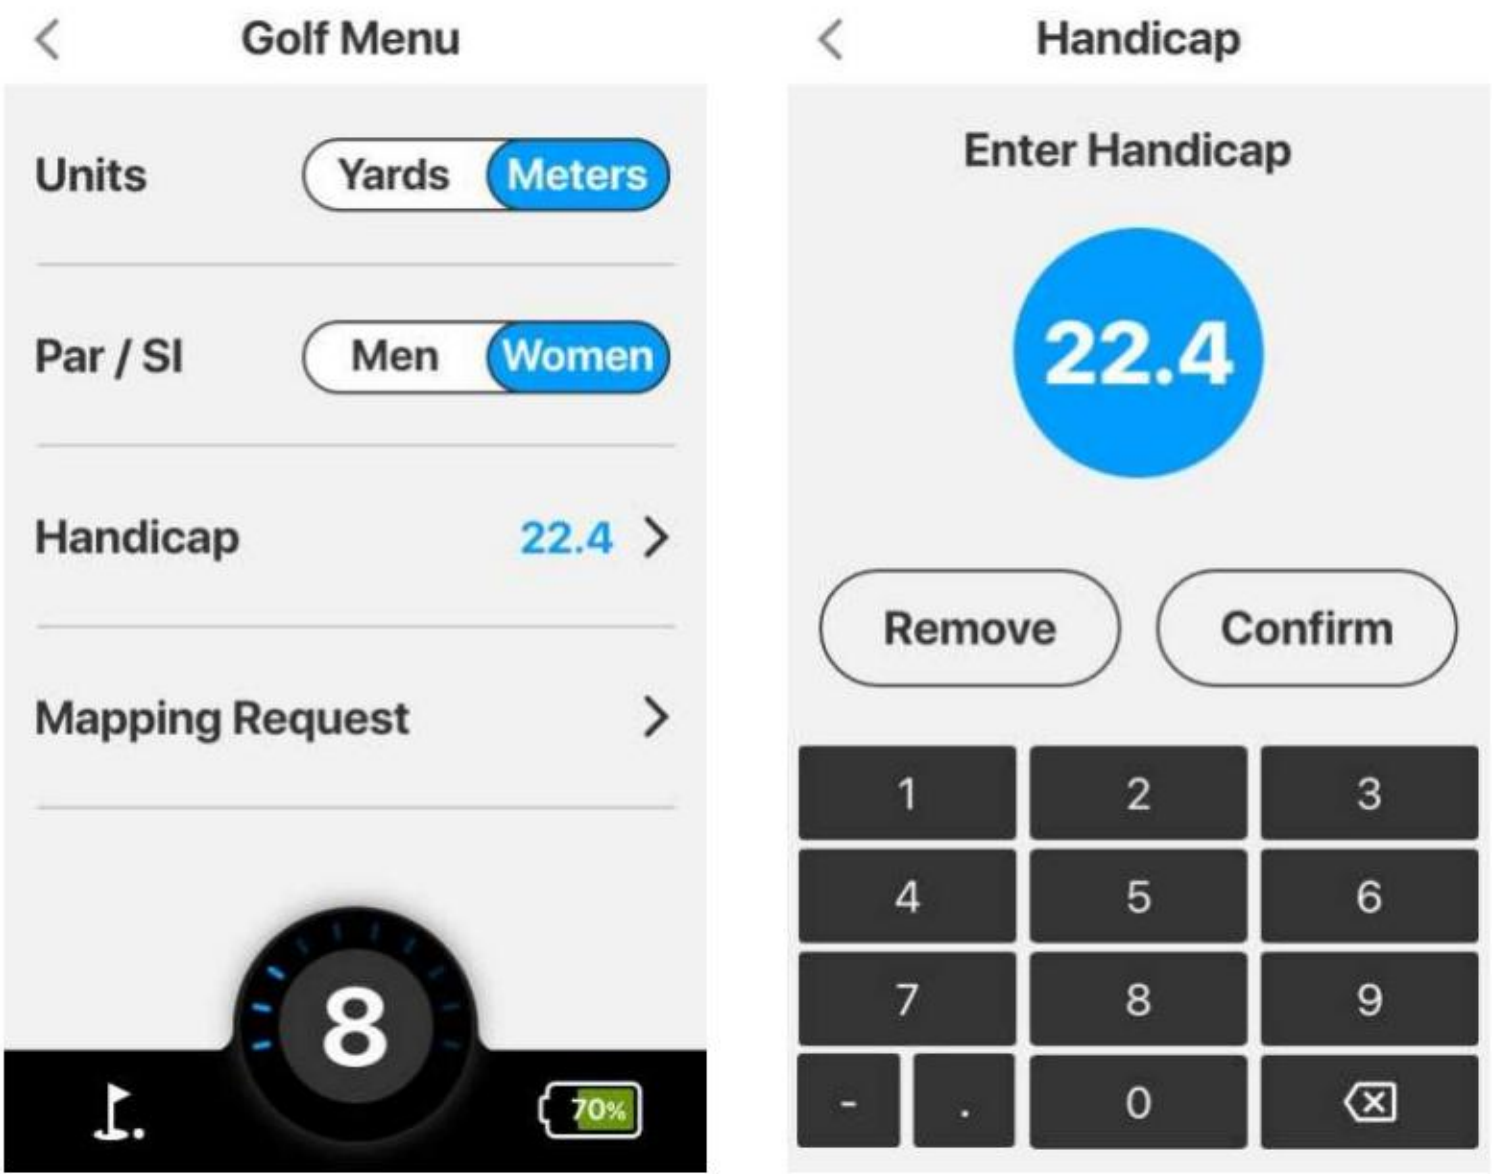


4.0 JOUER AU GOLF

Pour accéder à l’écran Jouer au golf, appuyez sur Jouer au golf depuis l’écran principal.

4.1 SÉLECTION DES COURS

Le GPS+ Ai Navigator affiche les parcours de golf les plus proches. Après avoir sélectionné le parcours souhaité, appuyez dessus pour accéder à l'écran ci-dessous. Les chiffres colorés en haut à droite indiquent la distance entre votre balle et les différentes extrémités du green. Le coin supérieur gauche de l'écran, fonctionnant de gauche à droite, indique l'heure actuelle, le par du trou actuel, l'indice de course du trou et le temps de jeu.

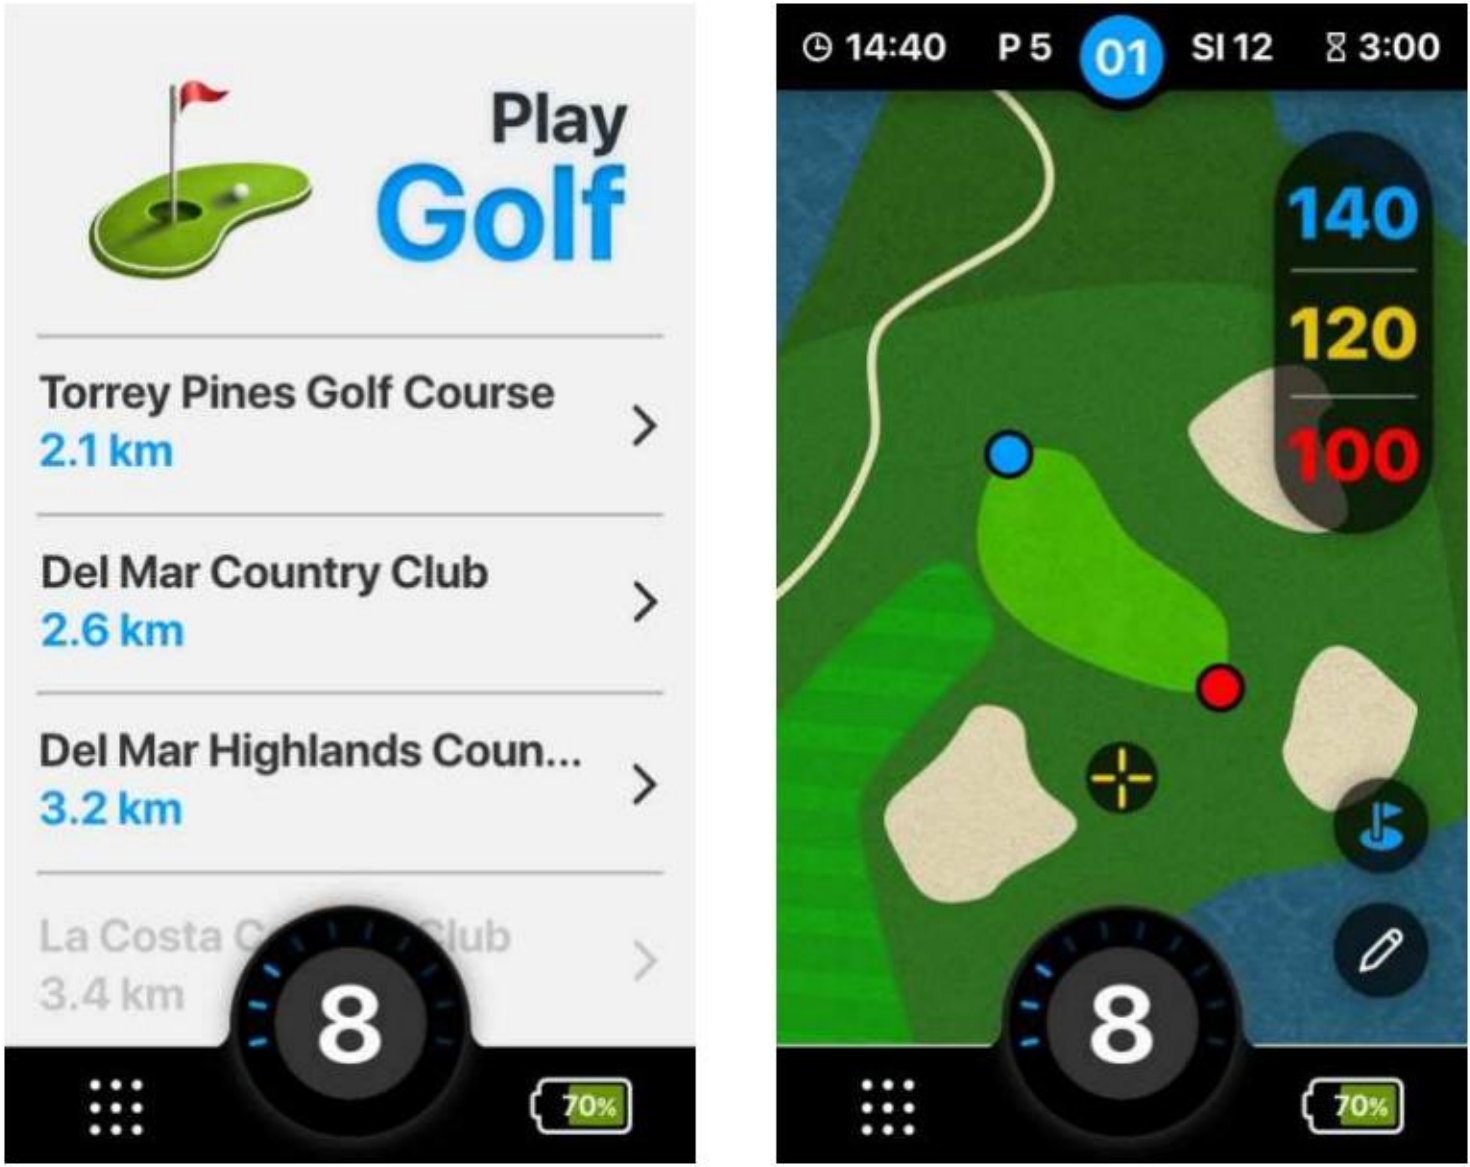


4.2 MINUTEUR TOURNANT

Pour voir combien de temps une partie a été jouée, appuyez sur le chronomètre dans le coin supérieur droit de l'écran. Réinitialisez et mettez en pause le temps à l'aide des boutons de réinitialisation et de pause à l'écran.




4.3 TENUE DU SCORE

Pour saisir le score de chaque trou, appuyez sur le symbole du crayon en bas à droite de l'écran. Vous pouvez sélectionner le nombre de coups effectués et vous pouvez également sélectionner le nombre de putts effectués.

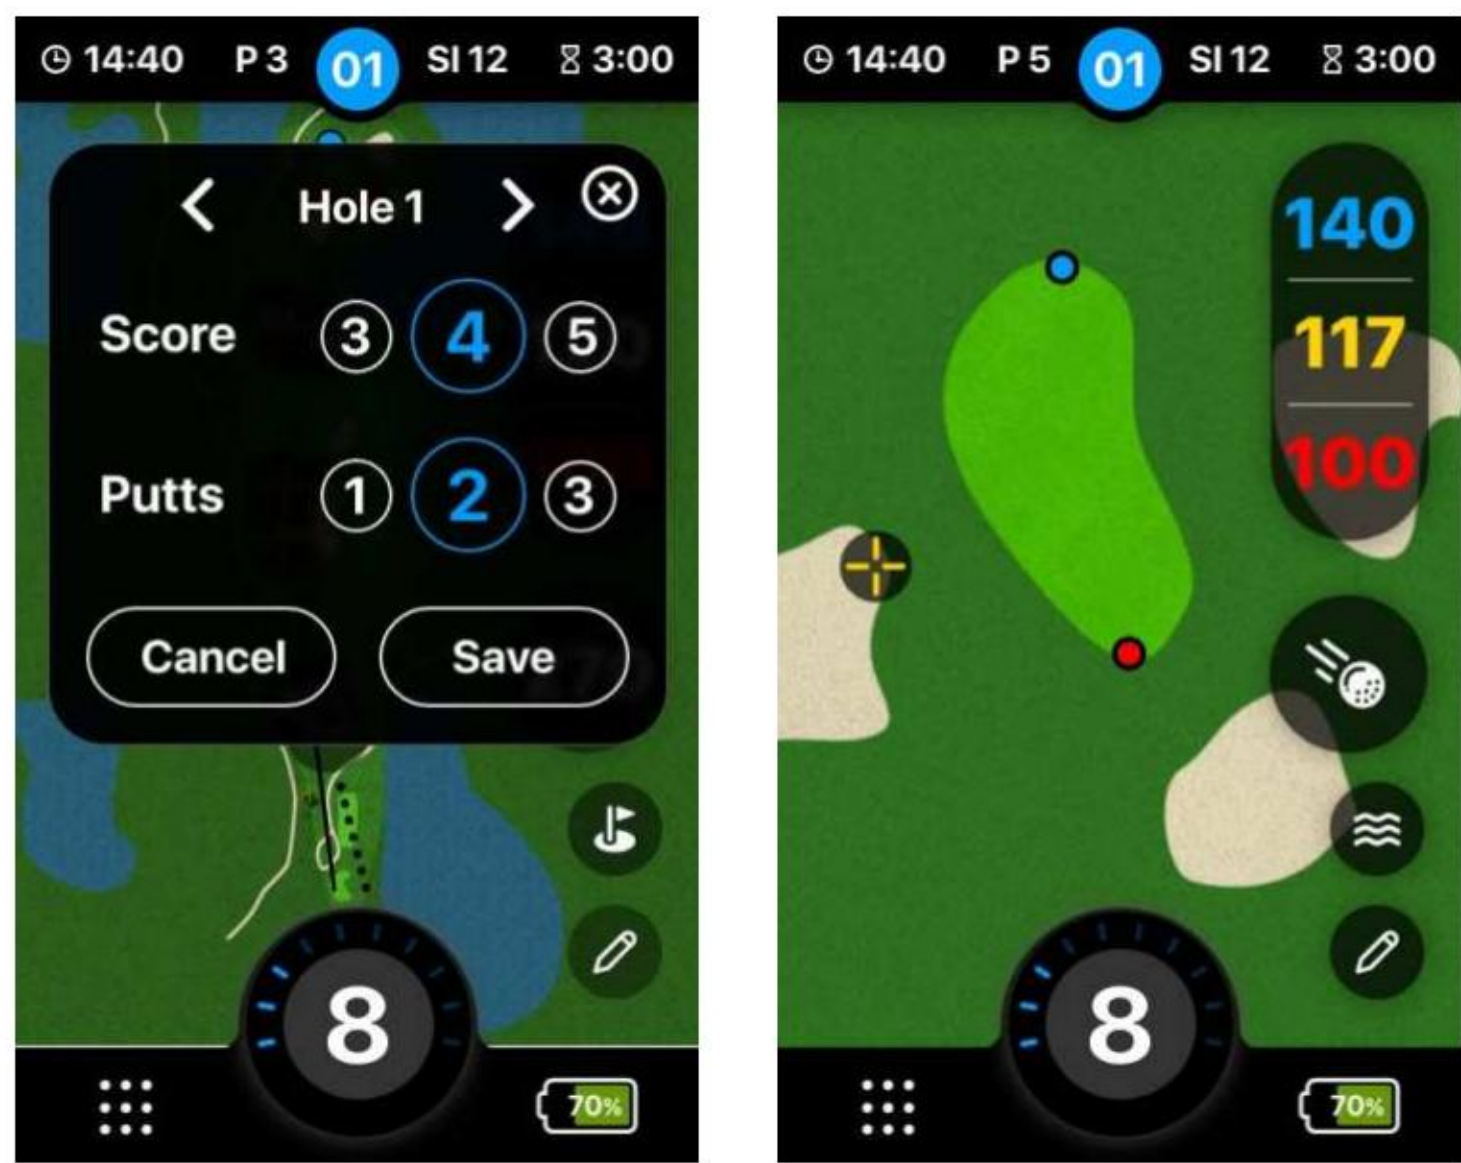

4.4 CHANGEMENT DE TROU

Pour changer de trou, appuyez sur la flèche après avoir saisi le score du trou comme indiqué ci-dessus. Vous pouvez également sélectionner n'importe quel trou du parcours, ce qui vous permettra de sauter des trous si nécessaire.

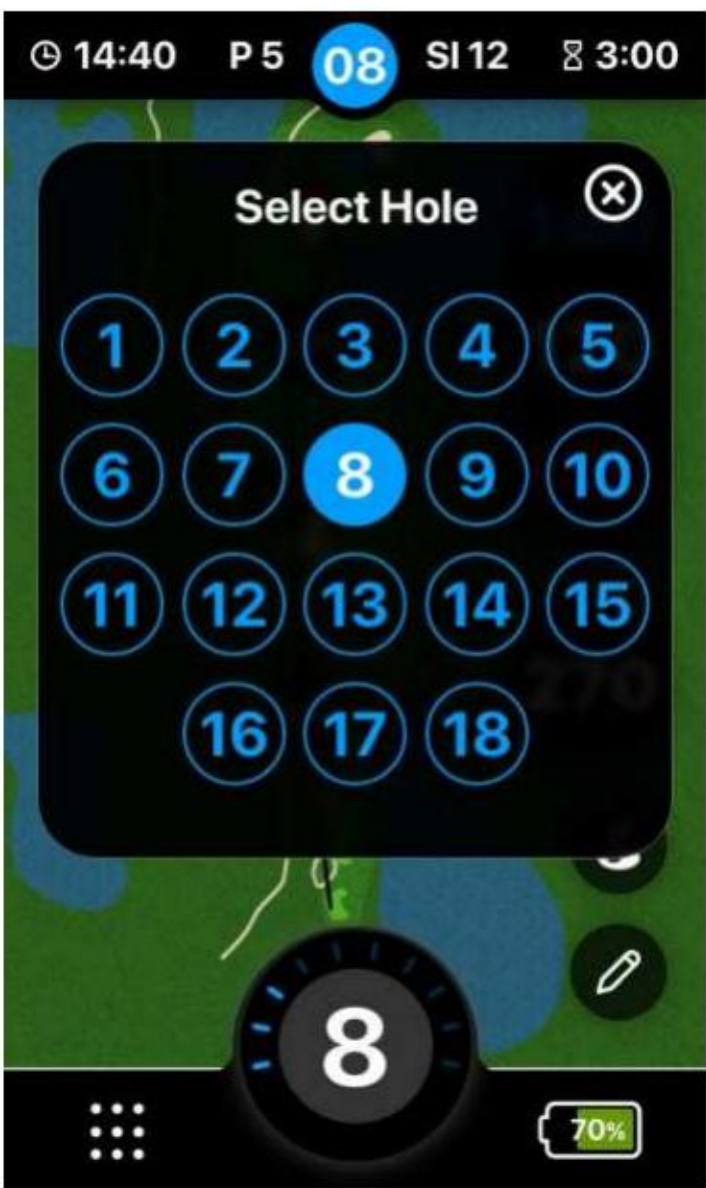

4.5 FONCTION DISTANCE

Appuyez sur l'écran où se trouve votre balle pendant le trou pour voir la distance entre la balle et le trou. Appuyez sur l'écran pour placer le marqueur jaune pour indiquer la distance. Le drapeau sur l'écran Play Golf affiche un gros plan du green pour le trou en cours.



4.6 SIGNALER UN PROBLÈME DE CARTOGRAPHIE

- Les parcours de golf changent continuellement ; il est conseillé de signaler toute inexactitude dès que vous la trouvez. Pour ce faire, appuyez sur le menu Golf depuis l'écran principal, puis appuyez sur demande de cartographie.
 - Une fois sur l'écran de demande de cartographie, appuyez sur Suivant pour signaler le problème de cartographie, à partir de là, choisissez le trou du parcours qui nécessite une correction.
 - Après avoir choisi le trou, sélectionnez une option pour indiquer le problème spécifique de la carte.
1. L'option « L'avance automatique ne fonctionne pas » signifie que les trous n'avancent pas de manière séquentielle, ce qui signifie une sélection manuelle pour chaque trou.
Appuyez sur l'option, puis sur Suivant pour soumettre la demande de rapport de cartographie.
 2. L'option « Distance incorrecte » permet de signaler des distances incorrectes sur le fairway. Appuyez sur l'option, puis sur Suivant pour soumettre la demande de rapport de cartographie.
 3. L'option « Remapper le trou » permet de signaler les parcours mal cartographiés. Appuyez sur l'option, puis sur Suivant pour soumettre la demande de rapport de cartographie.
 4. Enfin, vous pouvez appuyer sur « Autre » pour tous les autres rapports de problèmes de cartographie.



< Report Mapping

Would you like to report a mapping issue for this course?

Press Next to begin filling out the information for your request.

Next

< Report Mapping

Select Hole(s)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Next

< Report Mapping

Auto advance not working

Incorrect yardages

Remap hole(s)

Other

< Report Mapping

Check your info below and submit:

South - Torrey Pines Golf Course
Holes 3, 11, 14
Incorrect yardages
john@smith.com

Submit

< Report Mapping

Your request has been submitted.

Typically requests are processed in 5-7 business days.
Check your email for updates.

Finish

5.0 TOURS

5.1 VÉRIFICATION DU PARCOURS

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur le menu Golf ; à partir de là, appuyez sur l'option Carte de score pour voir le par de chaque trou. Les scores peuvent également être saisis à partir de cet écran.



5.2 VISIONNAGE DES RÉSUMÉS DES TOURS

- Pour saisir votre score pour chaque trou, appuyez simplement sur le trou, saisissez le nombre de coups effectués, puis appuyez sur Enregistrer. Vous pouvez également choisir le nombre de putts que vous avez effectués pour ce trou.






AI NAVIGATOR GPS+

POWERED BY sureshot

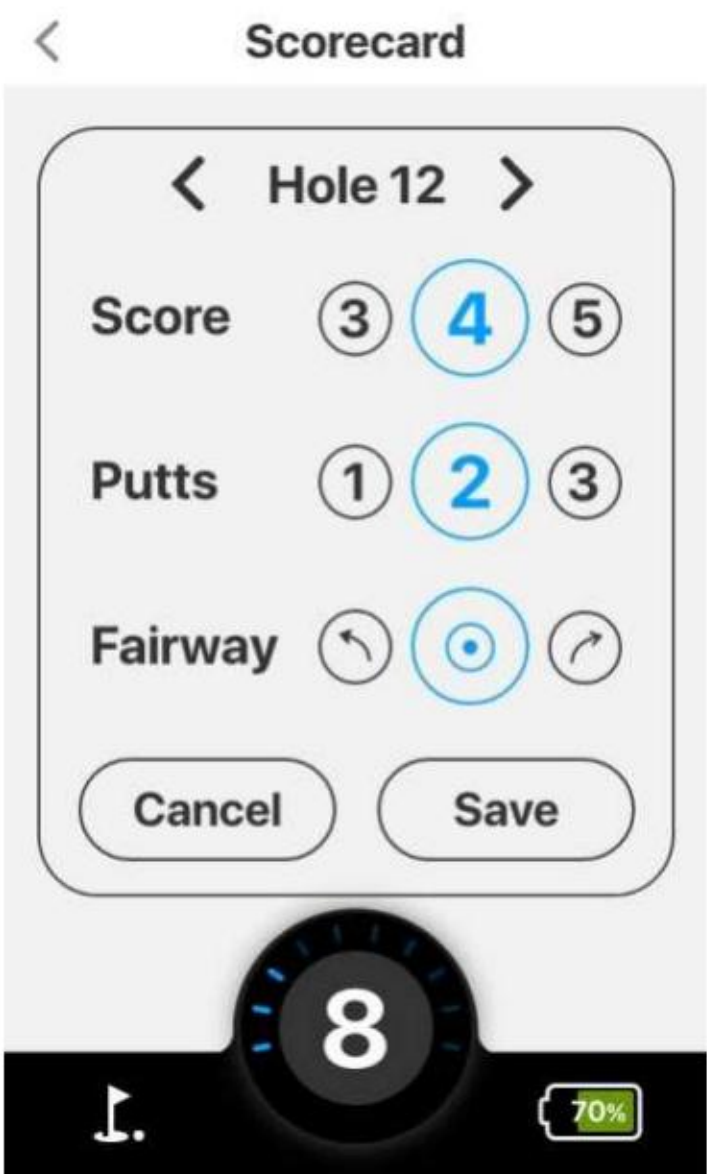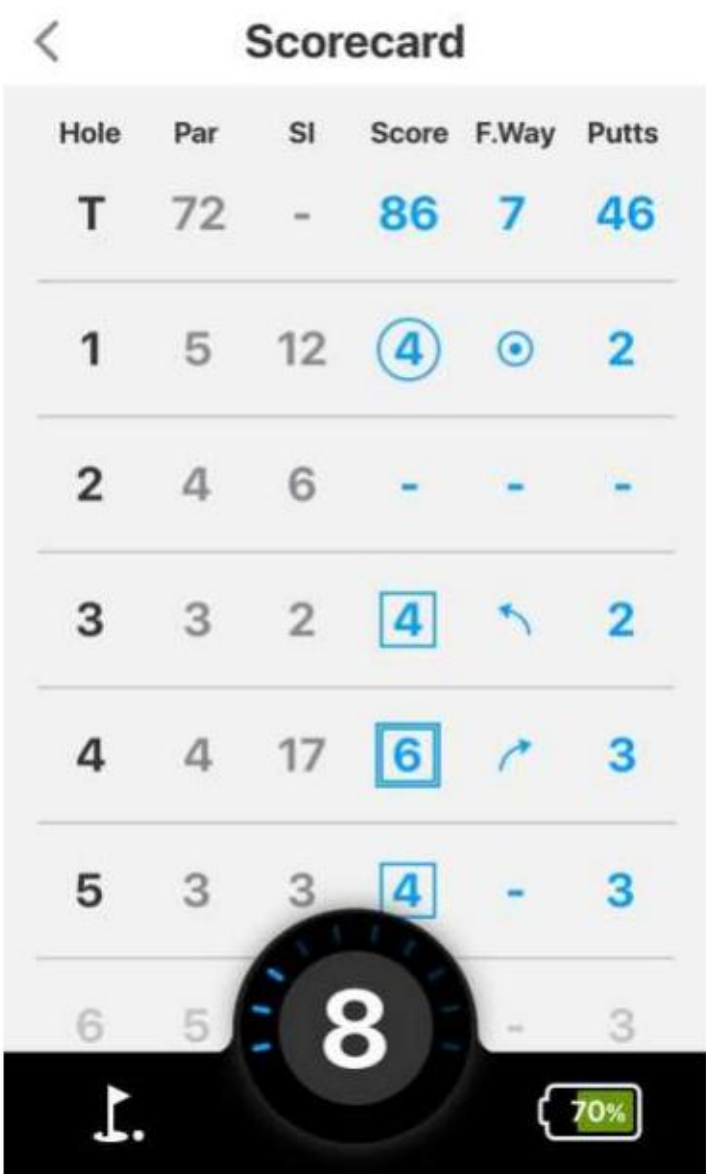


- Pour afficher le résumé du parcours, accédez au menu Golf depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur Résumé du parcours.
 - Dans le résumé du tour, vous pouvez consulter les statistiques de votre tour, y compris votre score par rapport au par et le pourcentage de coups frappés sur le fairway.
- De plus, dans le résumé du tour, vous pouvez voir le temps pris, le nombre moyen de putts par trou et le pourcentage de coups sur le green.

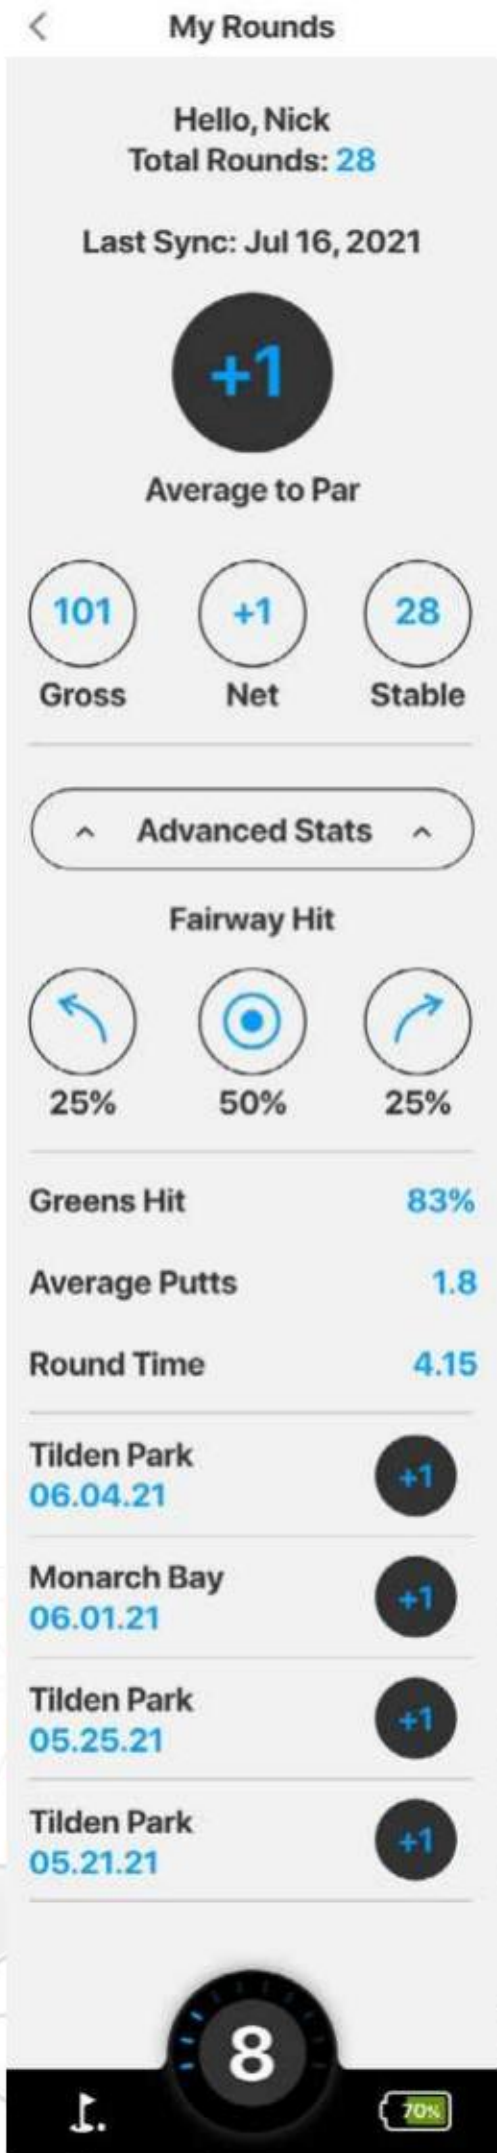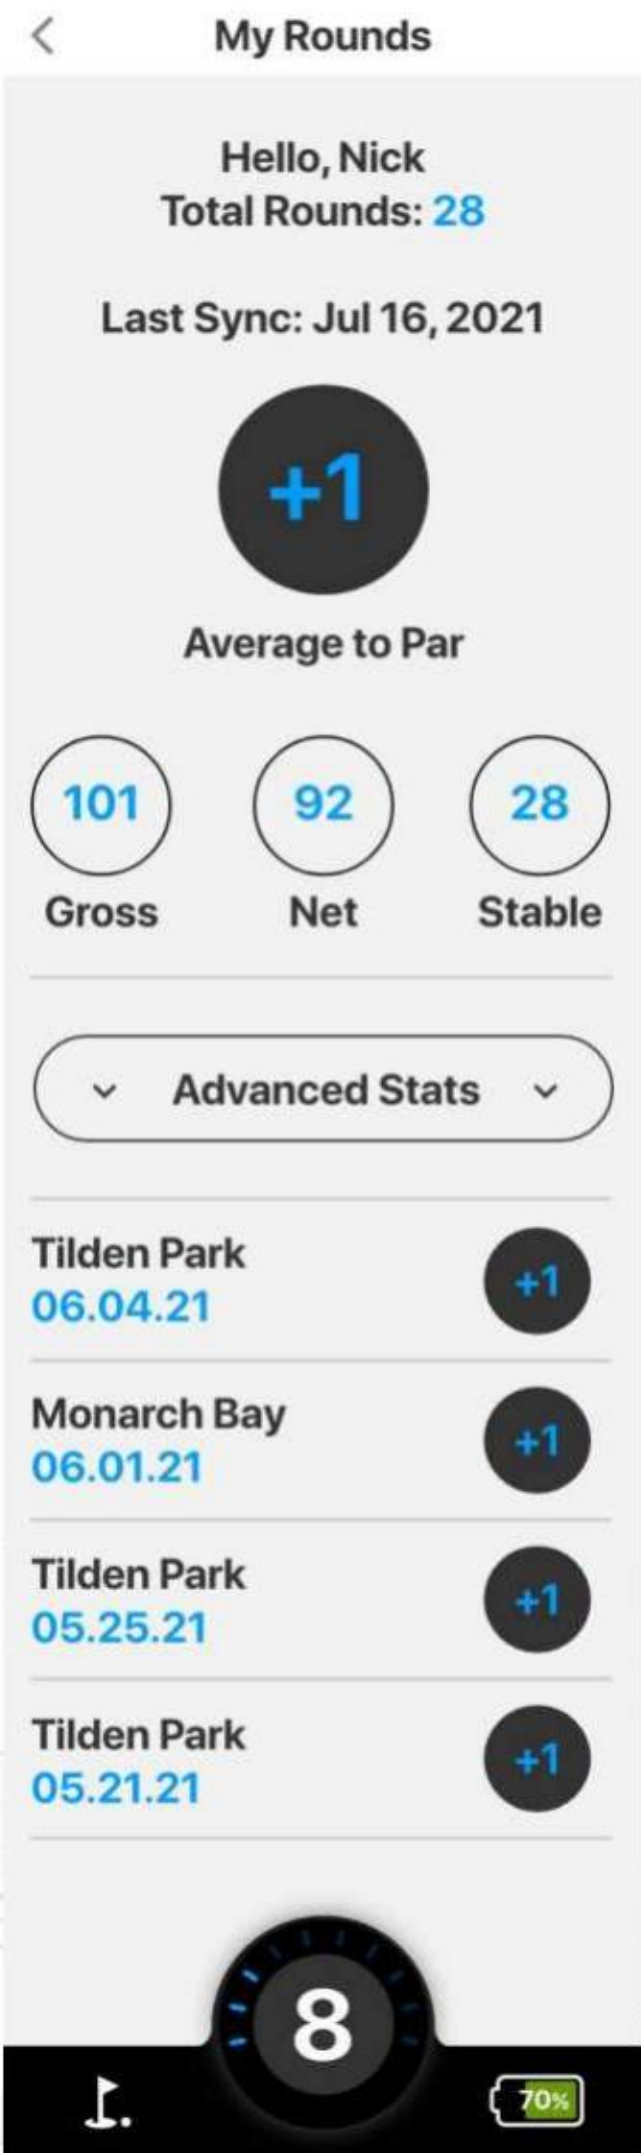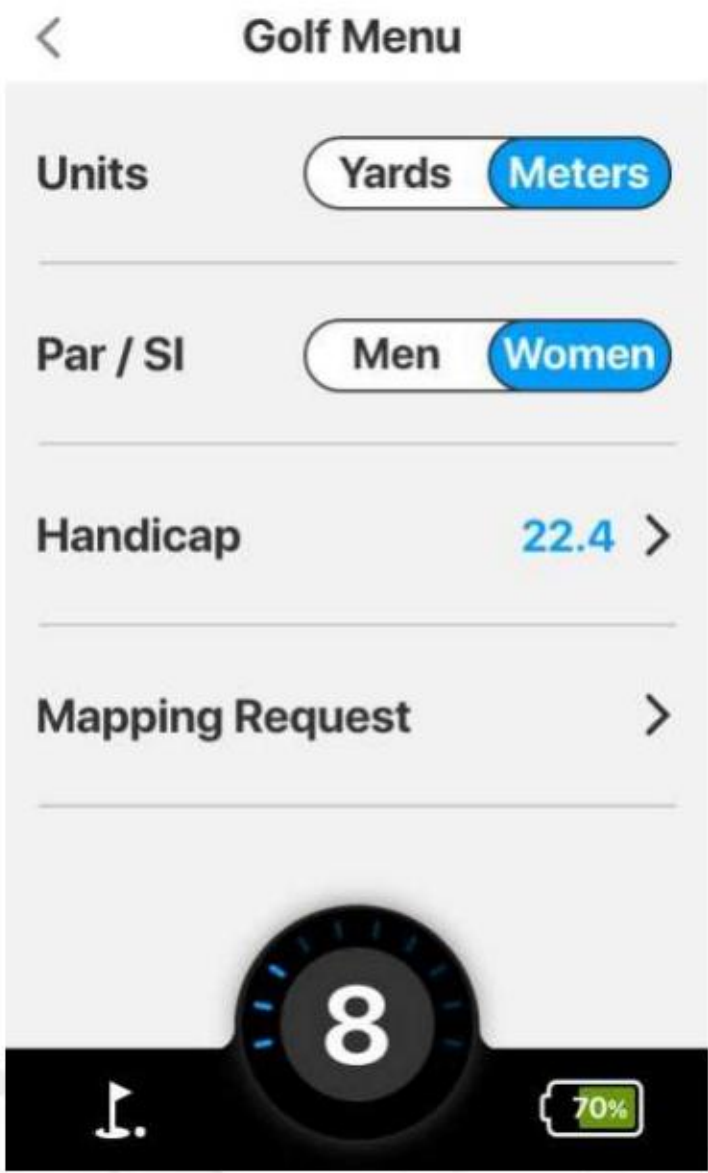

6.0 PARAMÈTRES


6.0 SÉLECTIONNEZ/MODIFIEZ VOTRE CONNEXION WI-FI

- Pour sélectionner ou modifier votre connexion Wi-Fi, appuyez sur l’option Paramètres sur l’écran d’accueil, puis appuyez sur la première option Wi-Fi.
- Après avoir sélectionné l'option Wi-Fi, toutes les connexions Wi-Fi à proximité s'afficheront. Appuyez simplement sur la connexion Wi-Fi que vous souhaitez utiliser et saisissez le mot de passe (le cas échéant) pour vous connecter.
- Veuillez noter qu'une fois connecté, il vous sera peut-être demandé de mettre à jour votre logiciel Ai Navigator GPS+ ; MGI recommande de toujours mettre à jour vers la dernière version, lorsqu'elle est disponible, avant de jouer au golf.

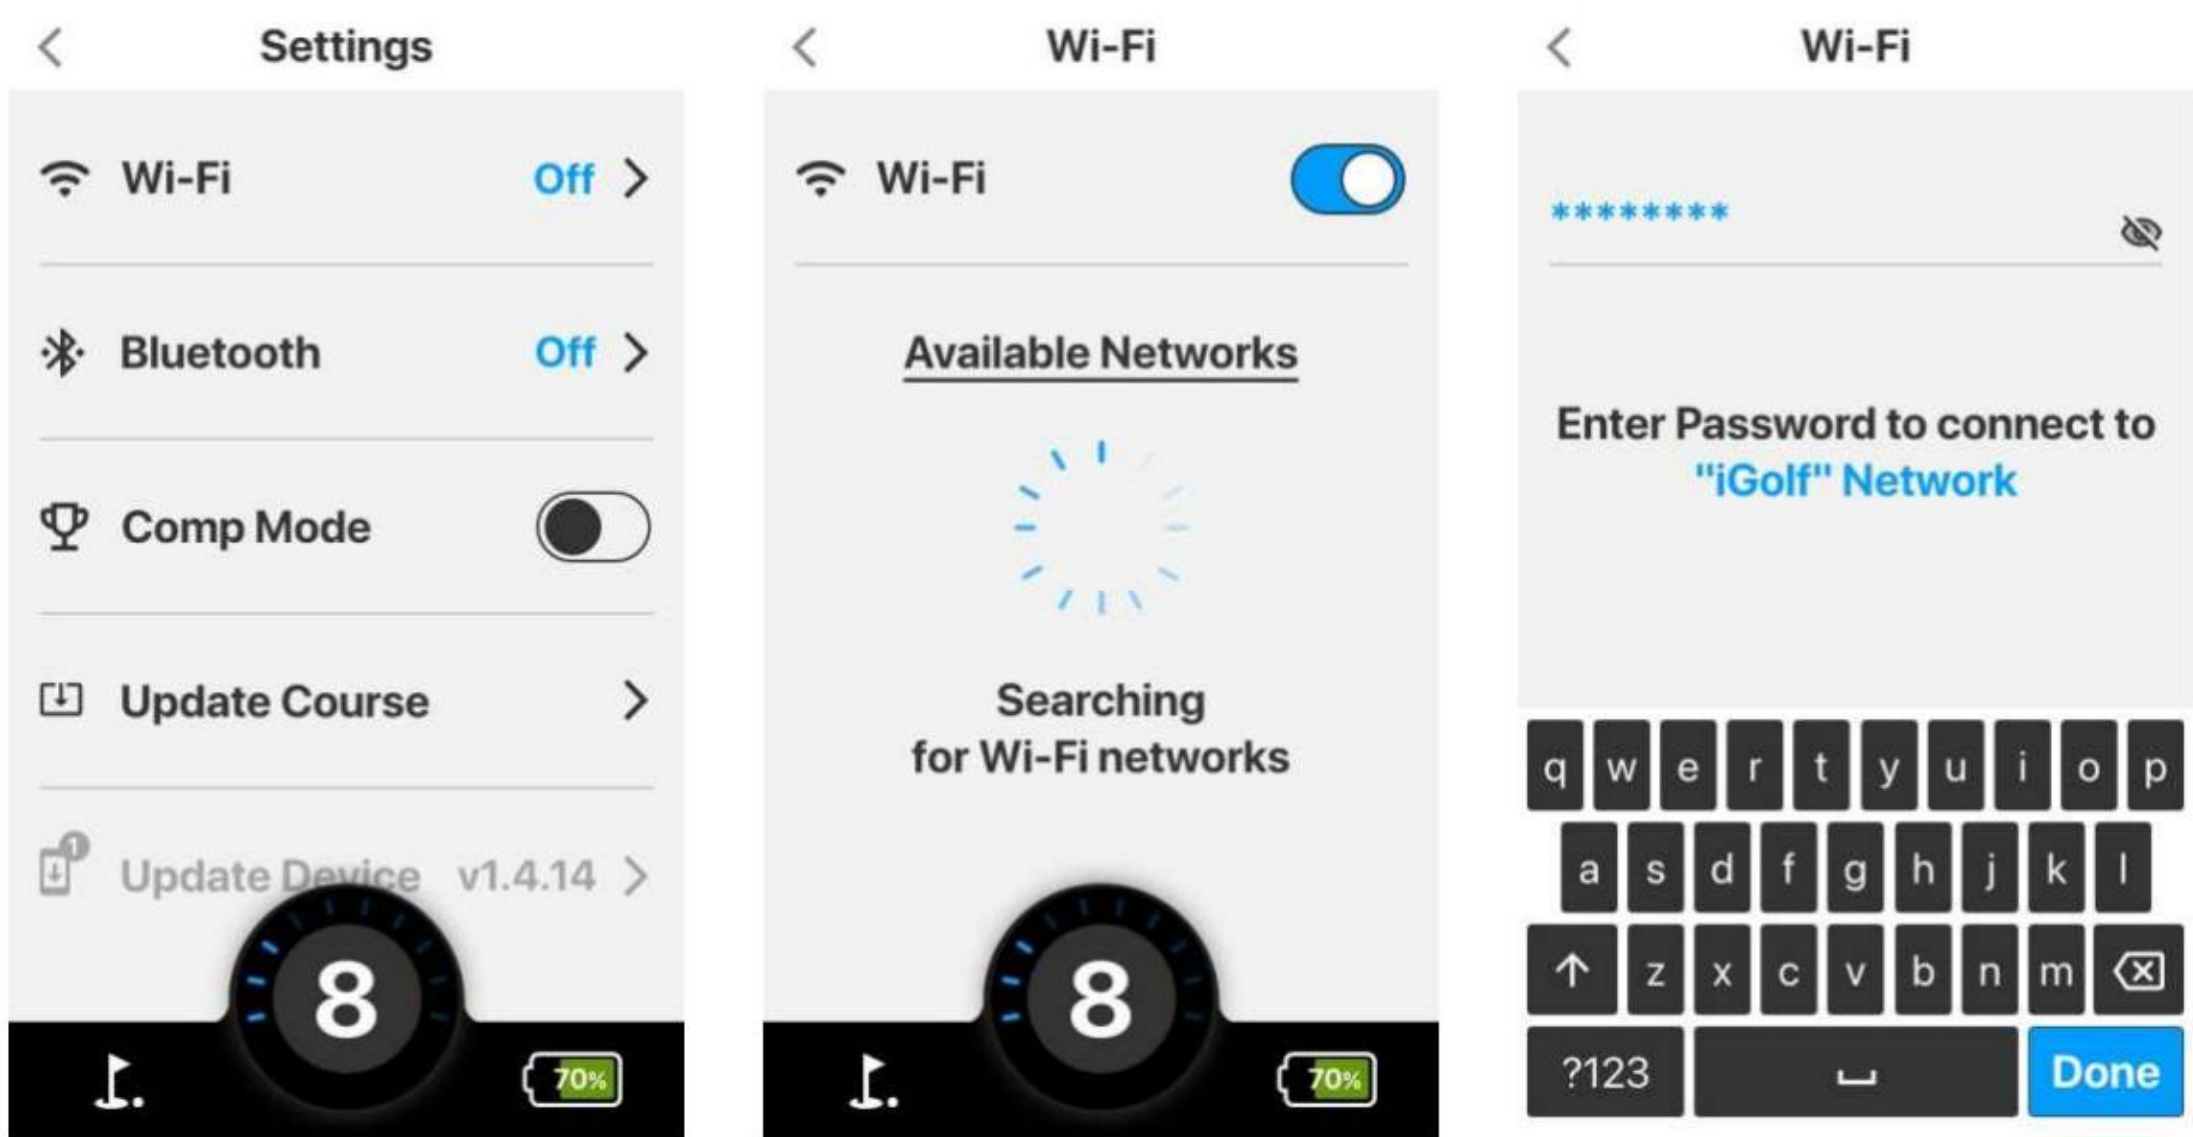

6. 1 SÉLECTIONNEZ/MODIFIEZ VOTRE CONNEXION BLUETOOTH

- Pour sélectionner ou modifier votre connexion Bluetooth, choisissez l'option Paramètres sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le bouton Bluetooth, à partir de là, appuyez sur le commutateur Bluetooth pour qu'il devienne bleu.
- Une fois que le bouton Bluetooth devient bleu, il vous sera demandé d'aller dans « Mes appareils » sur l'application MGI qui vous permettra ensuite de coupler votre appareil depuis l'application.

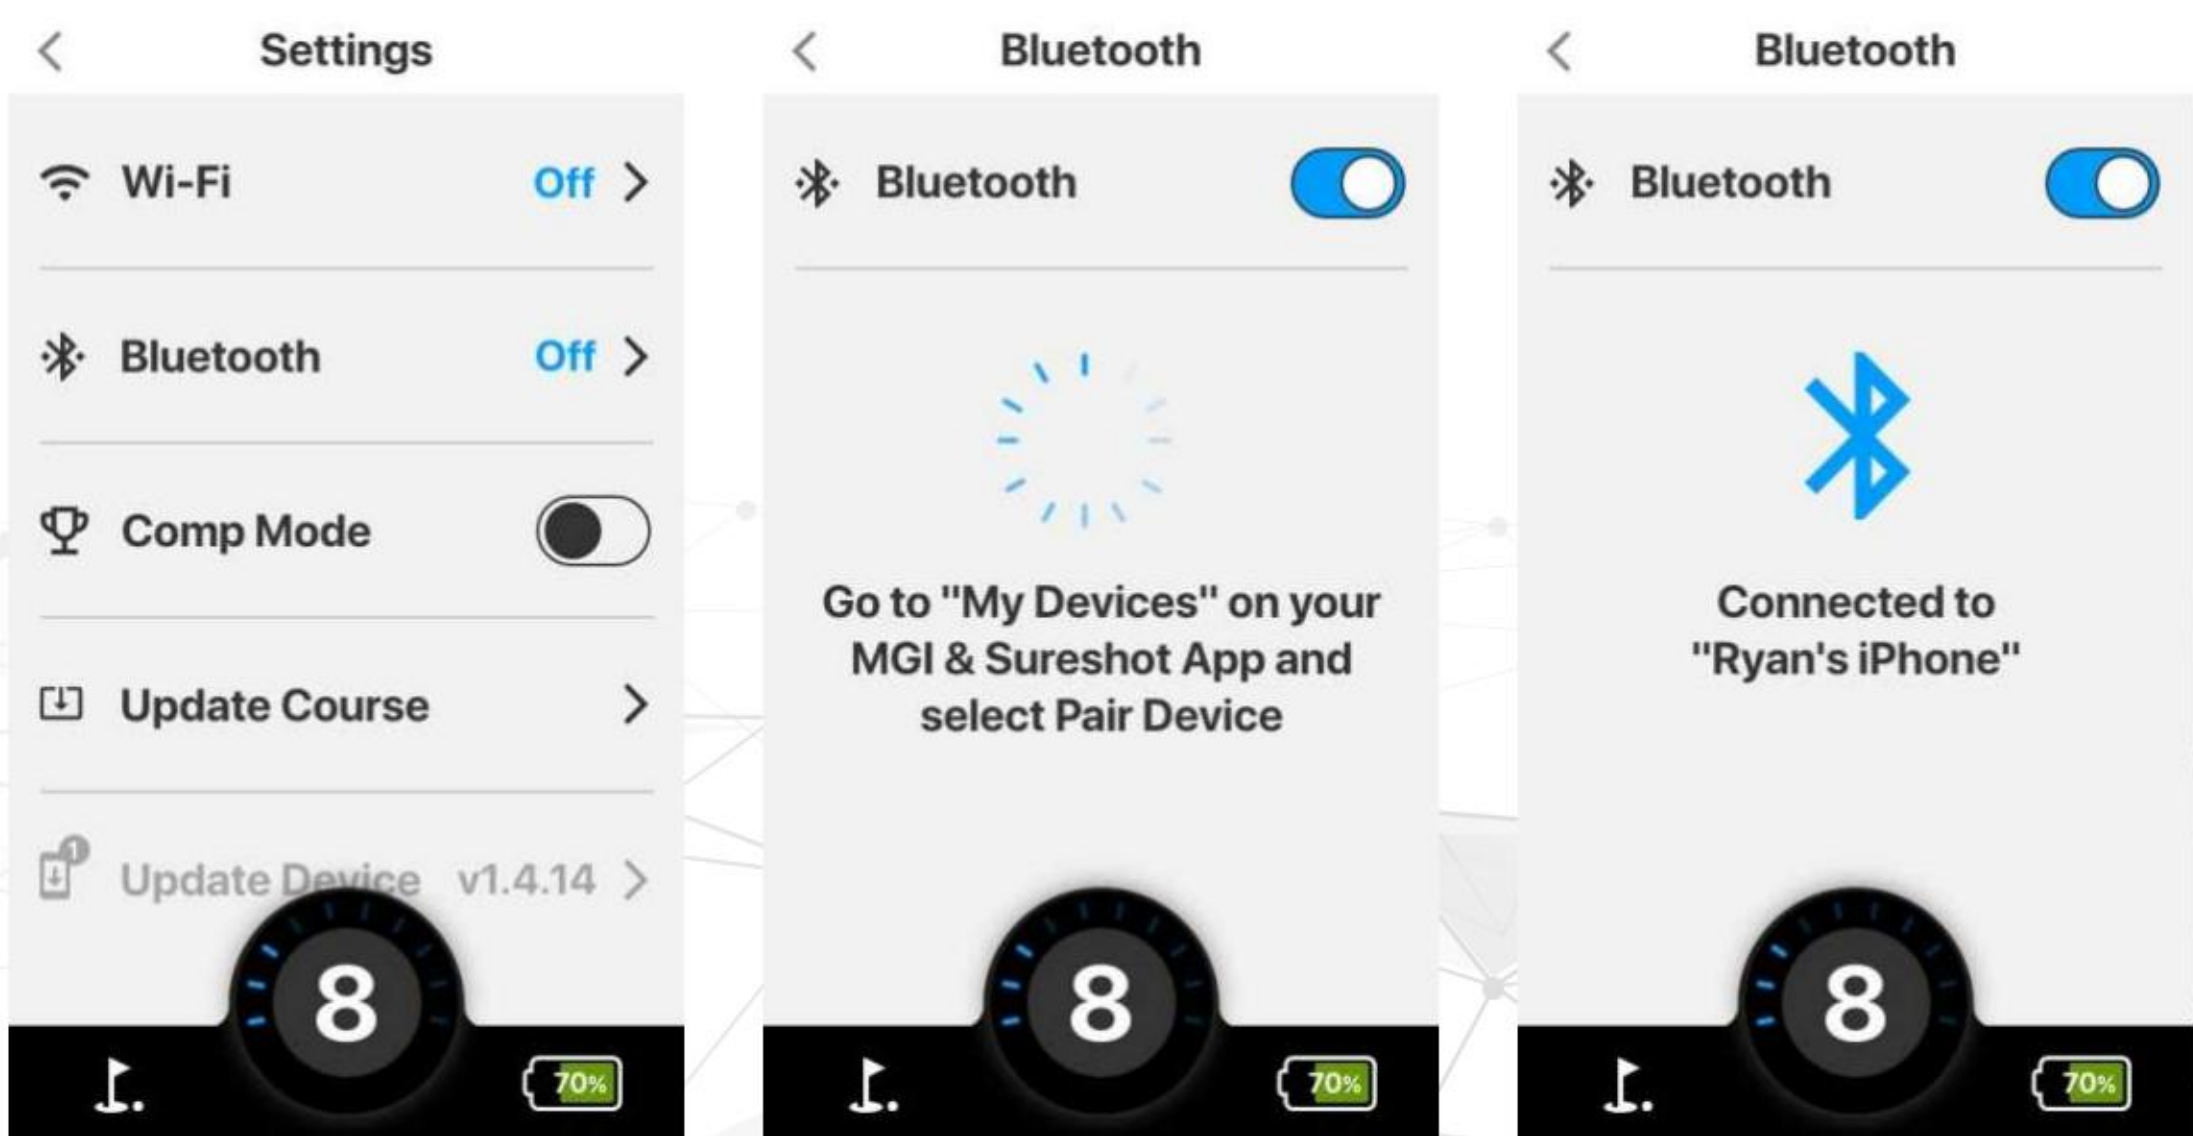




6.2 MODE COMPÉTITION

- Pour activer le mode compétition, cliquez sur l'option Paramètres depuis la page principale. À partir de là, vous pouvez cliquer sur le commutateur pour faire passer le mode compétition en bleu, ce qui indique qu'il a été activé.

6.3 MISE À JOUR D'UN COURS

- Pour mettre à jour un cours, appuyez sur l'option Mettre à jour le cours qui se trouve dans les paramètres. Vous pouvez y rechercher le cours souhaité en saisissant son nom.
- Depuis la recherche, vous pouvez appuyer sur le cours que vous souhaitez mettre à jour et la mise à jour sera terminée. Pour indiquer qu'elle est terminée, une petite coche bleue apparaîtra à droite du nom du cours.

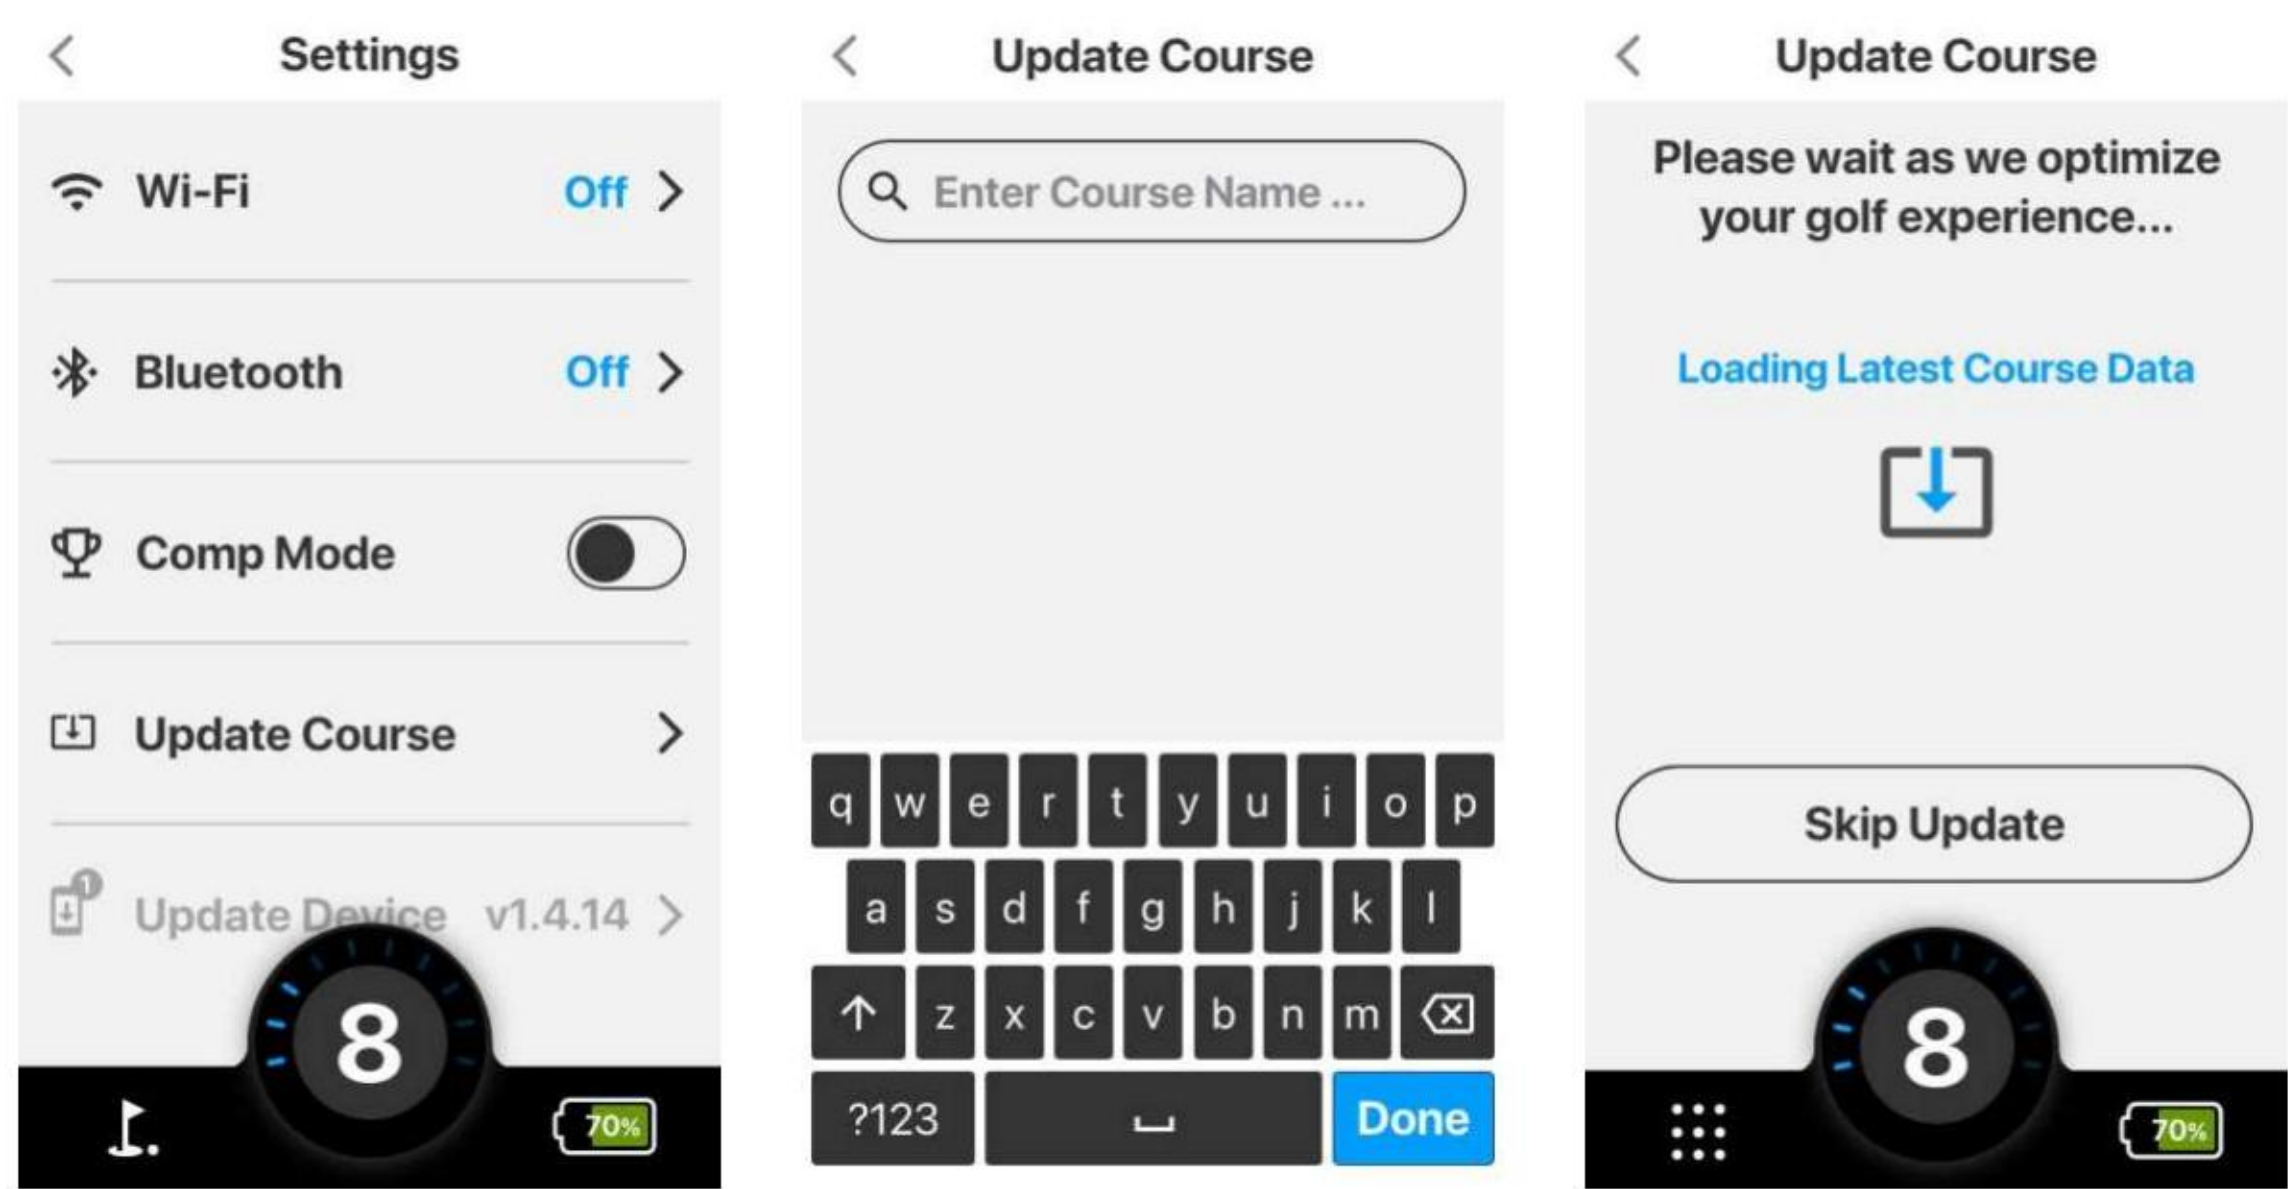

6.4 MISE À JOUR DU Ai Navigator GPS+

- Pour mettre à jour votre Ai Navigator GPS+ , assurez-vous que vous êtes connecté à Wi-Fi. Accédez à la zone Paramètres depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers le bas et appuyez sur l'option Mettre à jour l'appareil. •


Votre Ai Navigator GPS+ affichera « À jour » ou vous donnera la possibilité de mettre à jour votre Ai Navigator GPS+ vers la dernière version disponible. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la mise à jour.

- Après avoir mis à jour le micrologiciel de votre Ai Navigator GPS+ , vous serez peut-être invité à mettre à jour le micrologiciel de votre télécommande. Suivez les instructions comme indiqué dans la bannière.



AI NAVIGATOR GPS+

POWERED BY sureshot

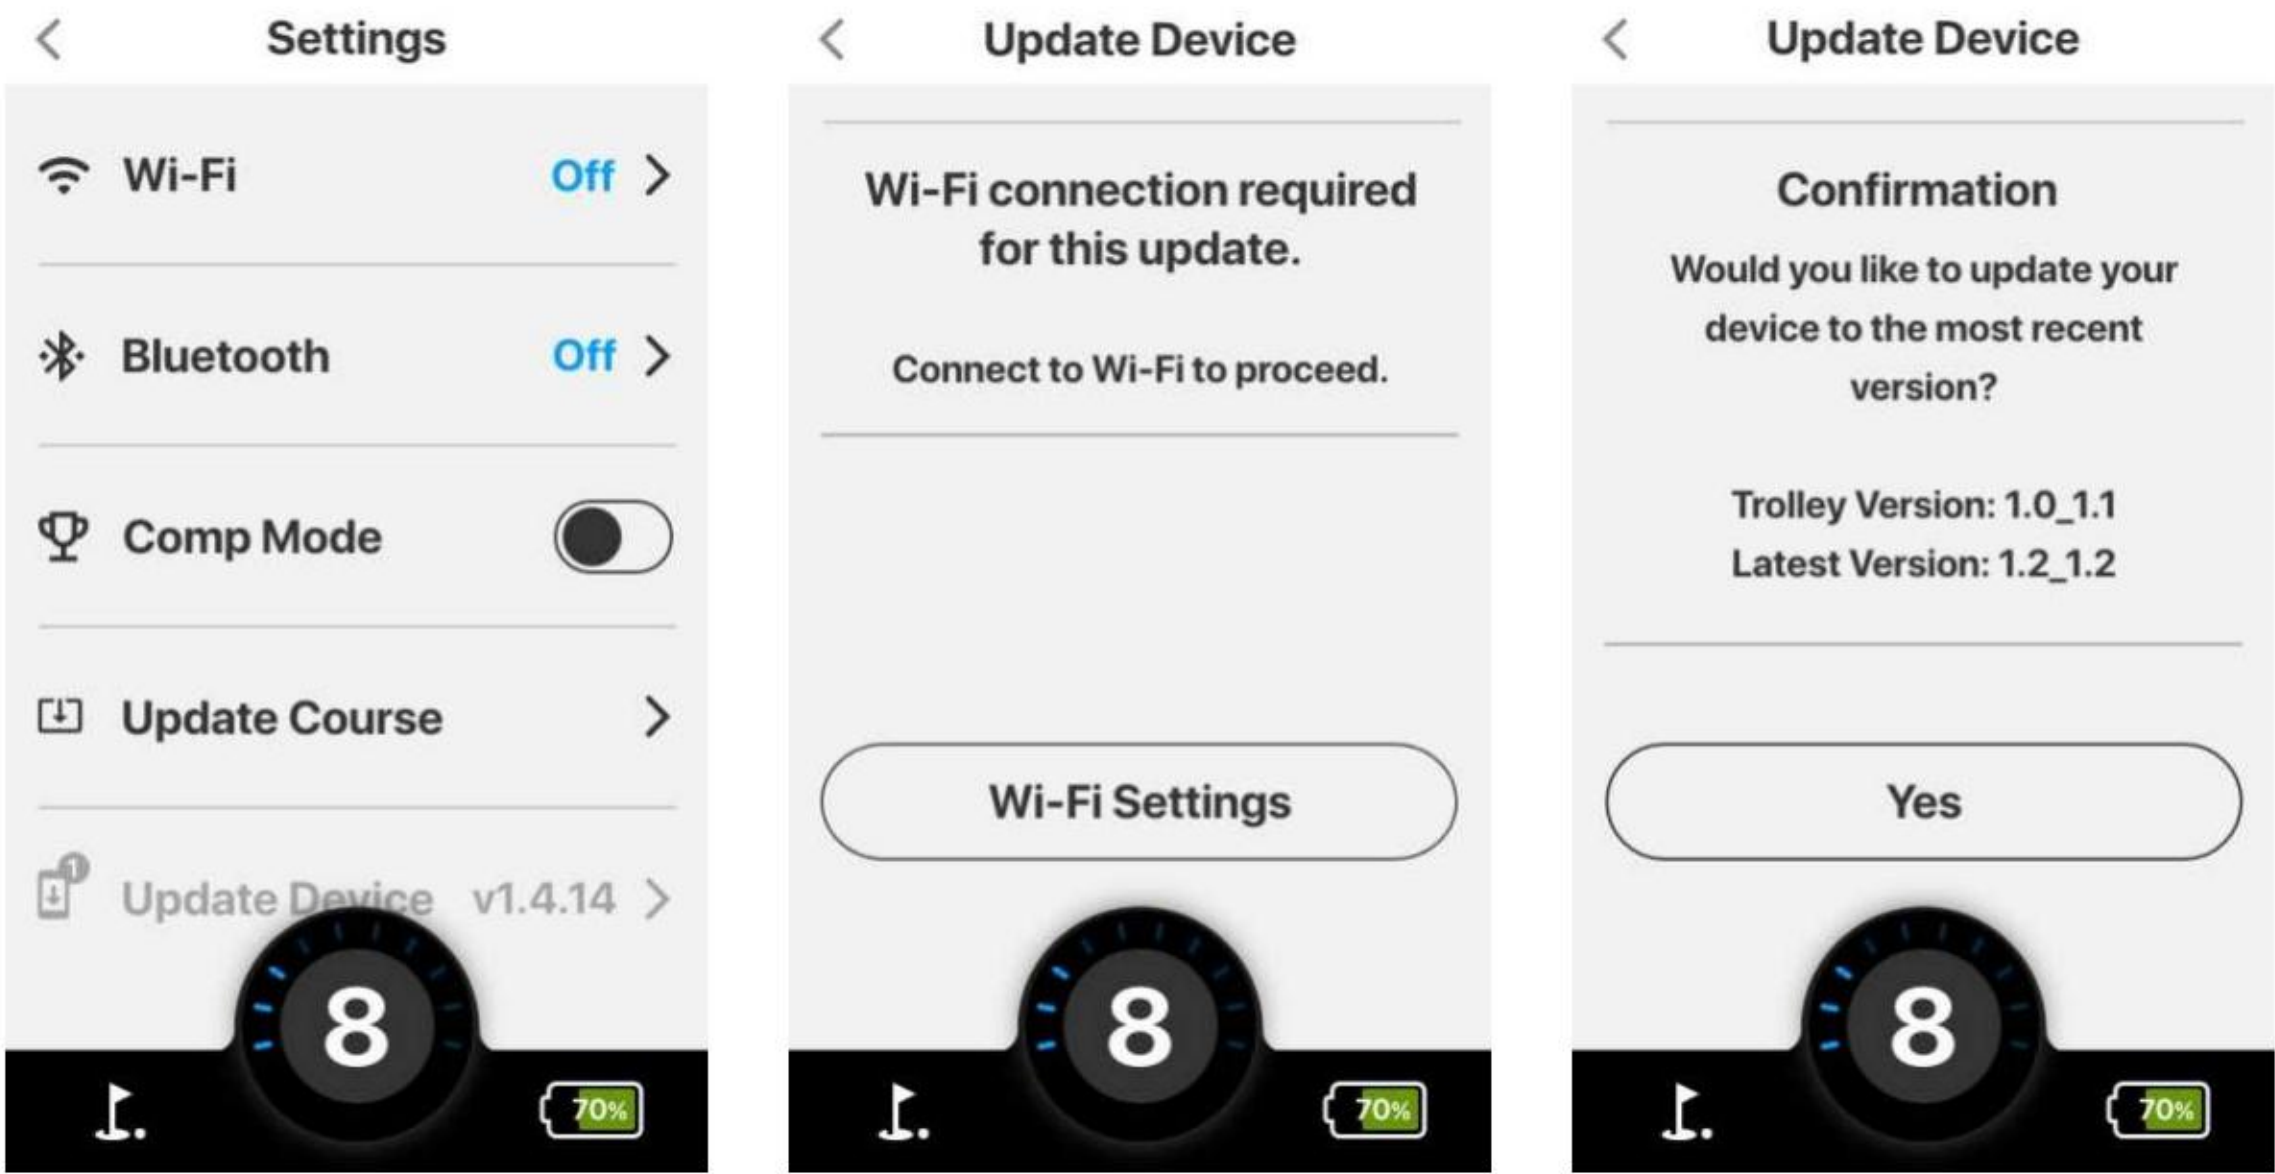

6.5 RÉGLAGES DE L'HEURE


- Pour modifier les paramètres d'heure sur votre Ai Navigator GPS+ , appuyez sur l'option Paramètres depuis l'écran d'accueil, puis appuyez sur Heure. À partir de là, vous pourrez modifier le format d'affichage de l'heure, le format de la date et ajuster l'heure d'été.

6.6 SÉLECTION DE LA LANGUE

- Pour changer la langue de votre Ai Navigator GPS+ , sélectionnez Paramètres Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur Langue. Vous pouvez alors sélectionner la langue d'affichage de votre choix.


6.7 MODE SOMBRE

- Pour activer le mode sombre, depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres, faites défiler vers le bas et activez/désactivez le mode sombre.

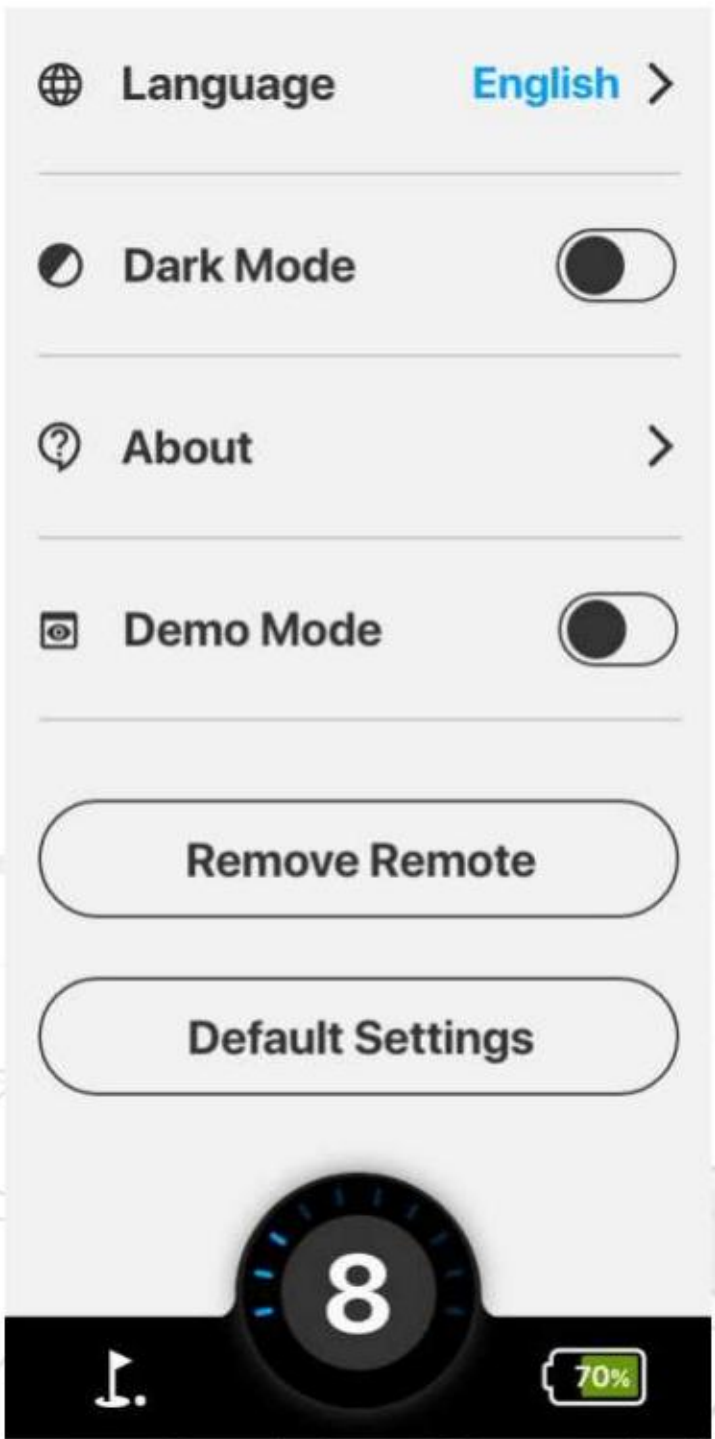


6.8 VOIR LA VERSION DU MICROLOGICIEL

- Pour en savoir plus sur votre Ai Navigator GPS+ , sélectionnez Paramètres dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur À propos.
- La section À propos vous montrera des informations sur votre Ai Navigator GPS+ telles que la version actuelle du micrologiciel et le numéro de série.

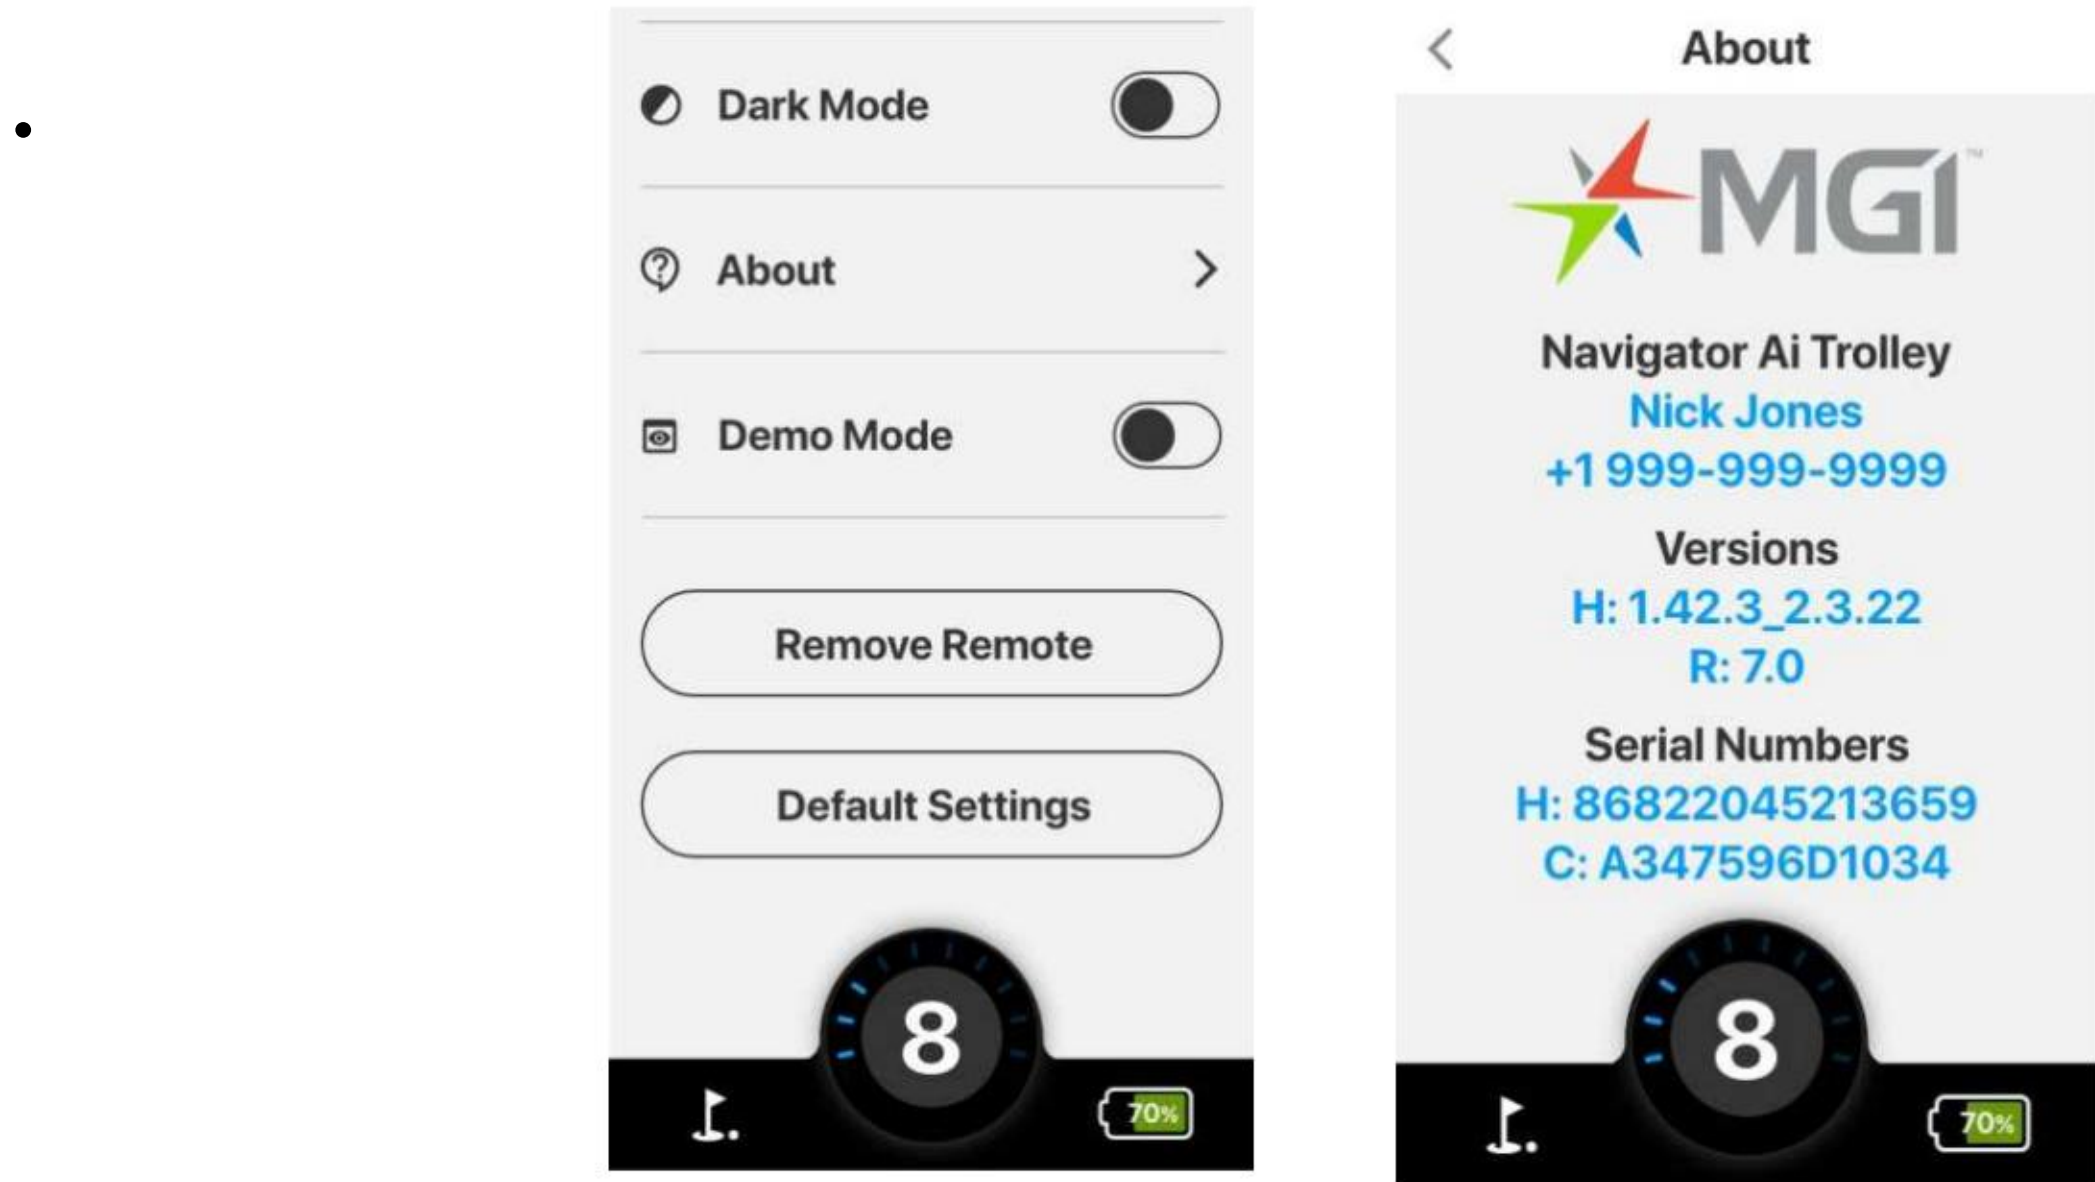

6.9 MODE DÉMO :

- Le mode démo peut être activé à partir des paramètres de l'écran d'accueil. Faites défiler vers le bas et appuyez sur le bouton pour activer/désactiver le mode démo.

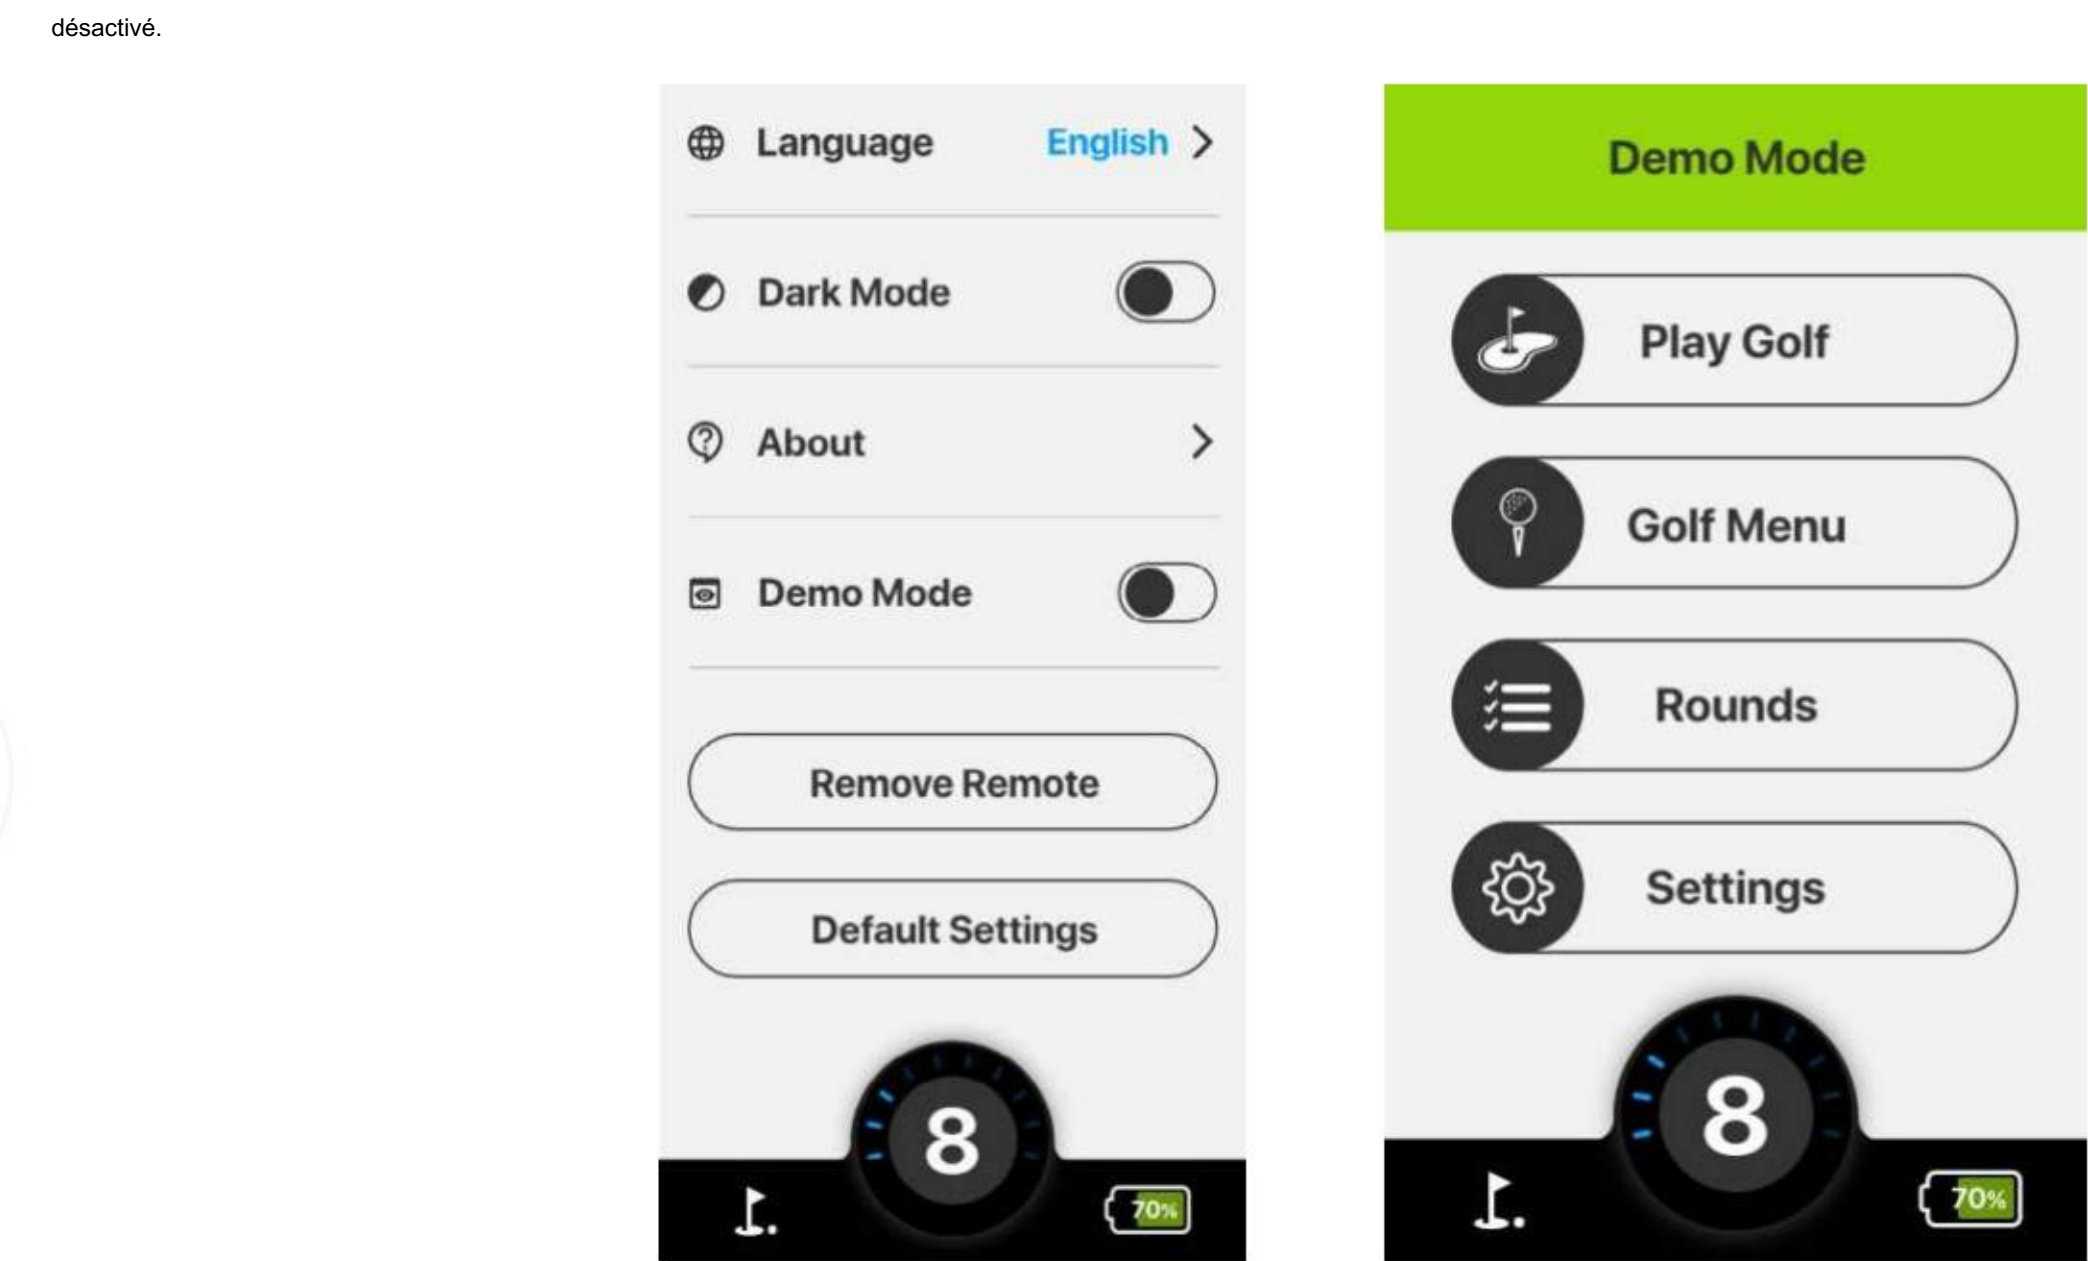


6.10 SUPPRESSION DE LA TÉLÉCOMMANDE APPARIÉE :

- Pour supprimer la télécommande actuellement couplée du Ai Navigator GPS + , Accédez à Paramètres depuis l'écran d'accueil et faites défiler jusqu'à Supprimer la télécommande et appuyez sur cette option.




- À partir de là, vous devrez appuyer sur Oui pour confirmer la dissociation et la suppression de la télécommande de l'Ai Navigator GPS+ .

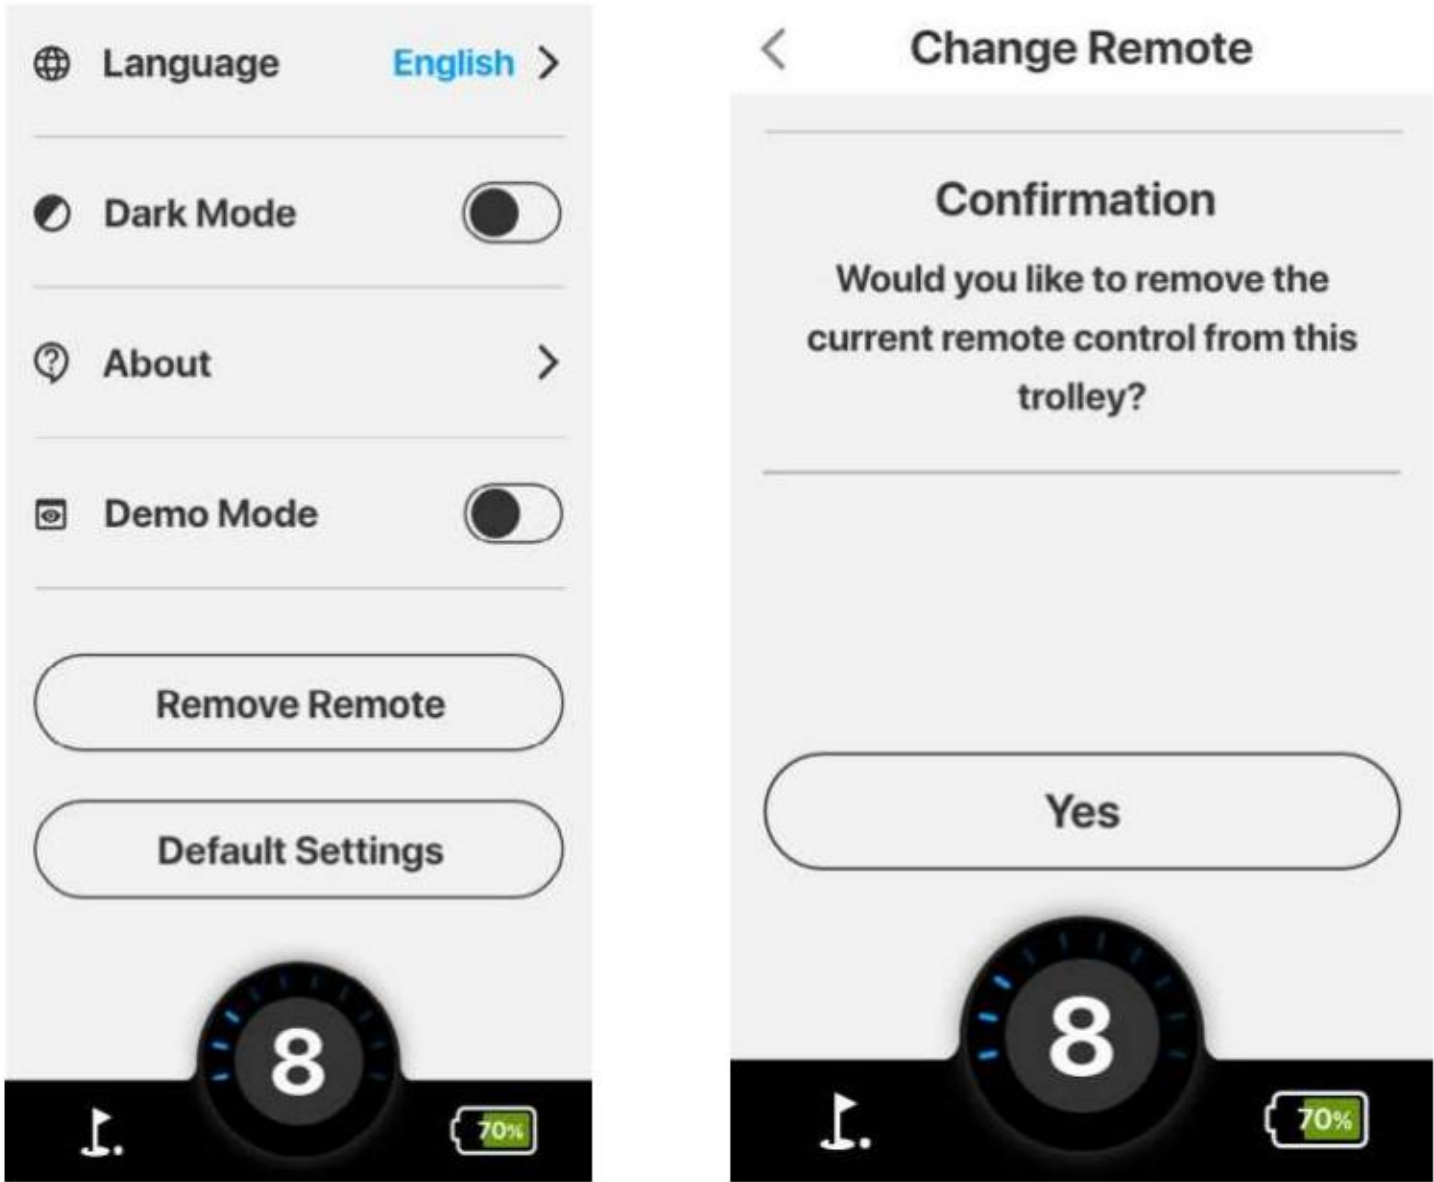

6.11 RETOUR AUX PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

- Pour rétablir tous les paramètres par défaut, accédez à Paramètres depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers le bas et appuyez sur le bouton bascule.
- Appuyez sur Oui pour confirmer la réinitialisation de tous vos paramètres et préférences sur l'Ai Navigator GPS+ aux valeurs par défaut.

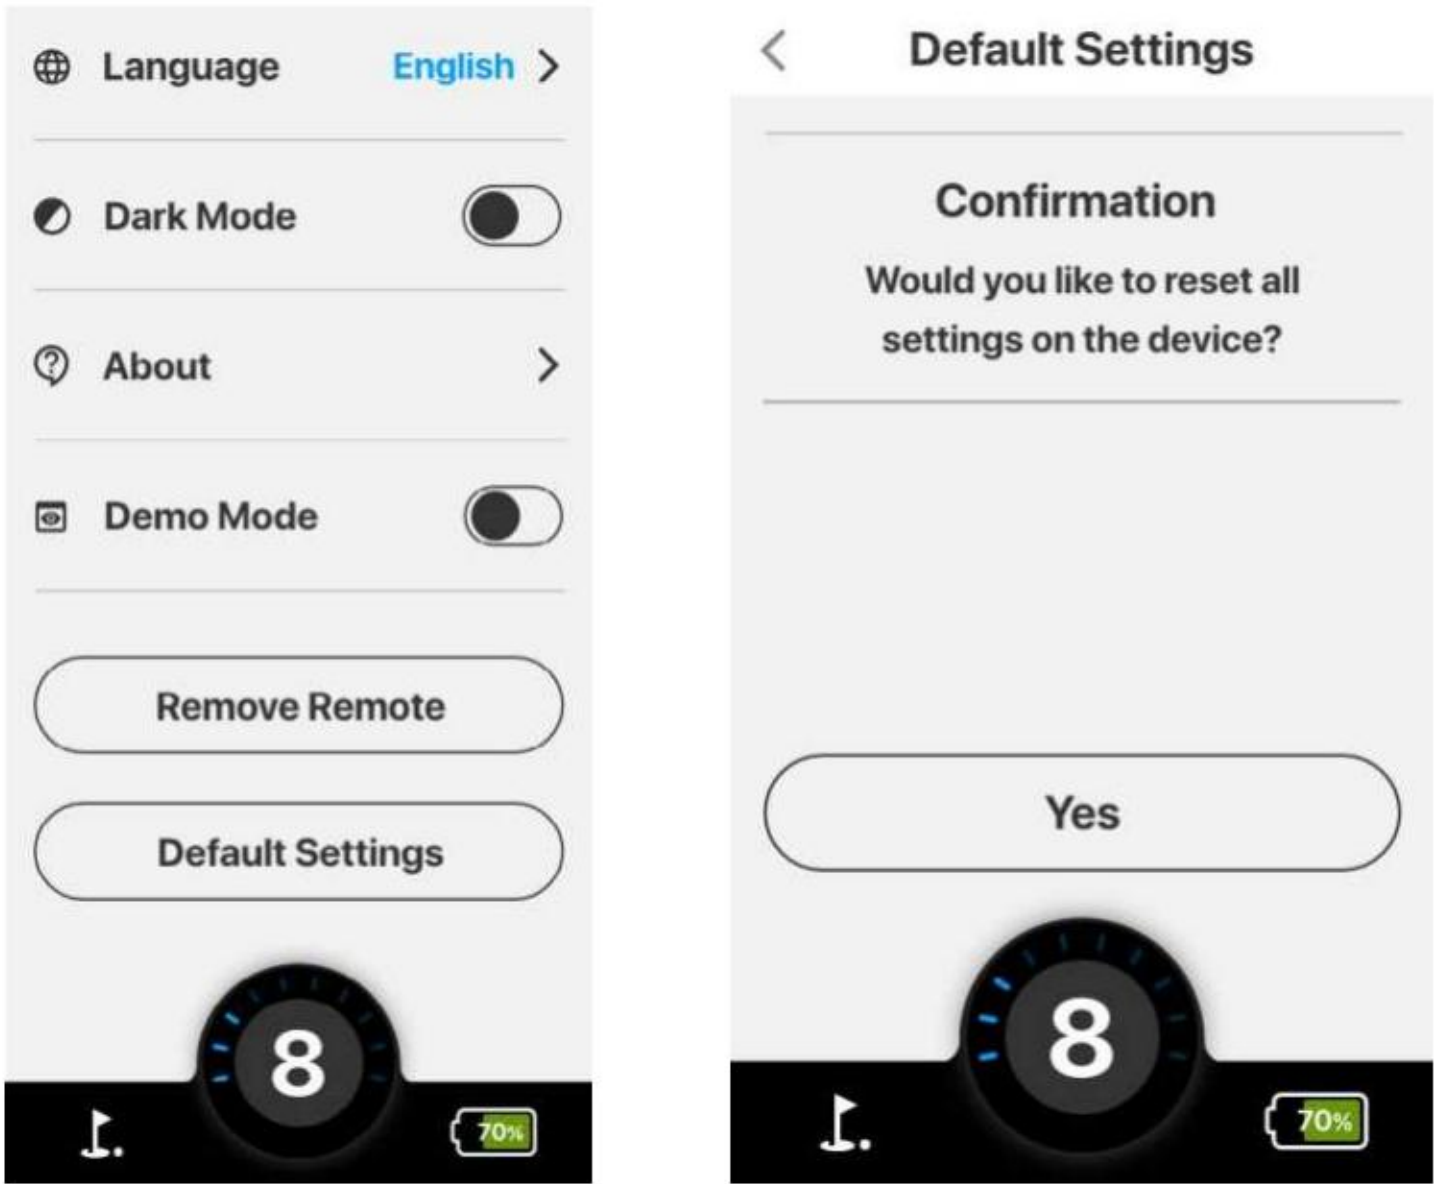

7.0 Vous disposez du STATUT NAVIGATEUR GPS+

7.1 AFFICHAGE DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE

- Pour afficher l'état de votre batterie, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de la batterie située dans le coin inférieur droit.
- Cet écran comprend des informations sur l'Ai Navigator GPS+ capacité de la batterie, état de connexion de la télécommande et capacité de la batterie de la télécommande.



- Assurez-vous que votre télécommande est allumée pour vérifier l'état de connexion et la capacité de la télécommande.



7.2 RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN :

- Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur l'icône BATTERIE située en bas à droite de l'écran d'accueil et utilisez le curseur pour éclaircir ou assombrir l'écran selon vos besoins.




7.3 AFFICHER LE COMPTEUR ODOMÉTRIQUE ET LA PROCHAINE MAINTENANCE :

- Pour afficher la durée de vie et le compteur journalier du GPS+ Ai Navigator, appuyez sur l'icône BATTERIE située en bas à droite de l'écran d'accueil, puis faites défiler vers le bas pour afficher ces informations.
- Vous pouvez mettre à jour votre compteur journalier en appuyant sur l'icône ACTUALISER à droite du compteur journalier.
- Pour voir quand la prochaine maintenance est due, appuyez sur l'icône BATTERIE depuis l'écran d'accueil, puis faites défiler jusqu'à Prochaine maintenance et appuyez pour afficher.



AI NAVIGATOR GPS+


POWERED BY sureshot

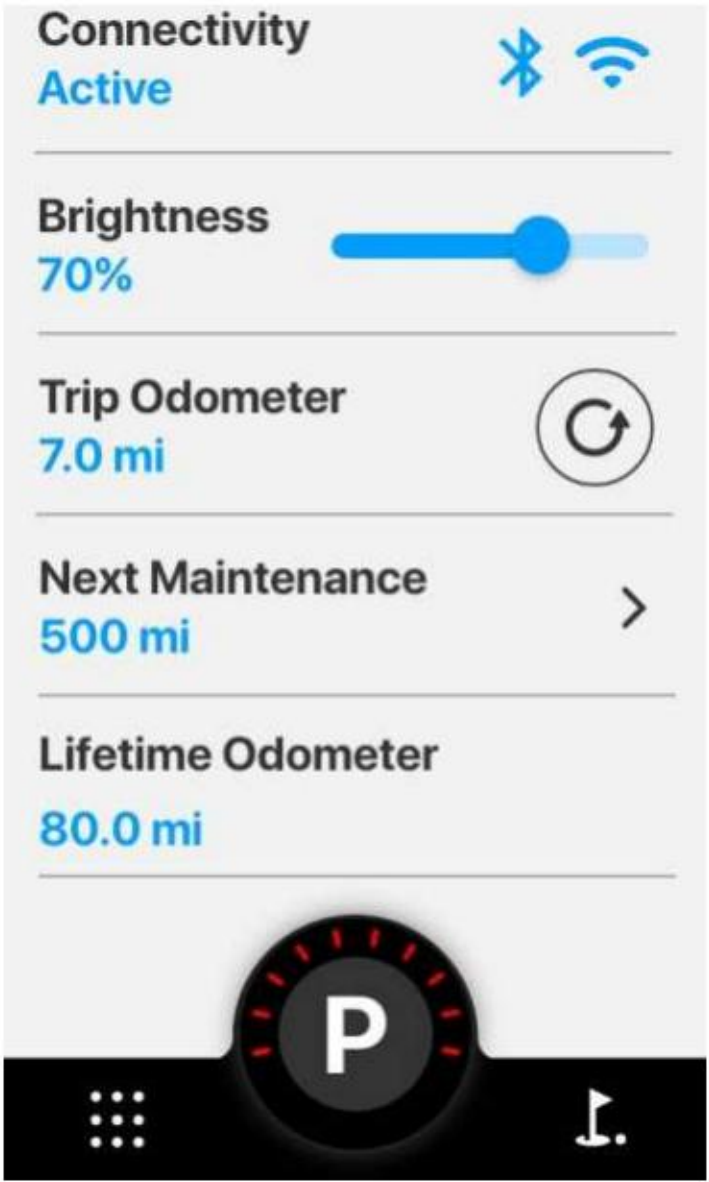

8.0 DIVERS

8.1 MODE VEILLE


- Pour entrer en mode veille sur l'Ai Navigator GPS+ [MGI Ai Navigator GPS+ 1.7](#) , maintenir la vitesse Maintenez le bouton de numérotation enfoncé pendant 3 secondes. L'option permettant d'entrer en mode veille apparaît.
- Le mode veille peut être activé à partir de n'importe quel écran et rendra votre écran noir. Veuillez noter qu'en mode veille, l'Ai Navigator GPS+ utilisera le courant de la batterie principale.
- Pour quitter le mode sombre, appuyez n'importe où sur l'écran.

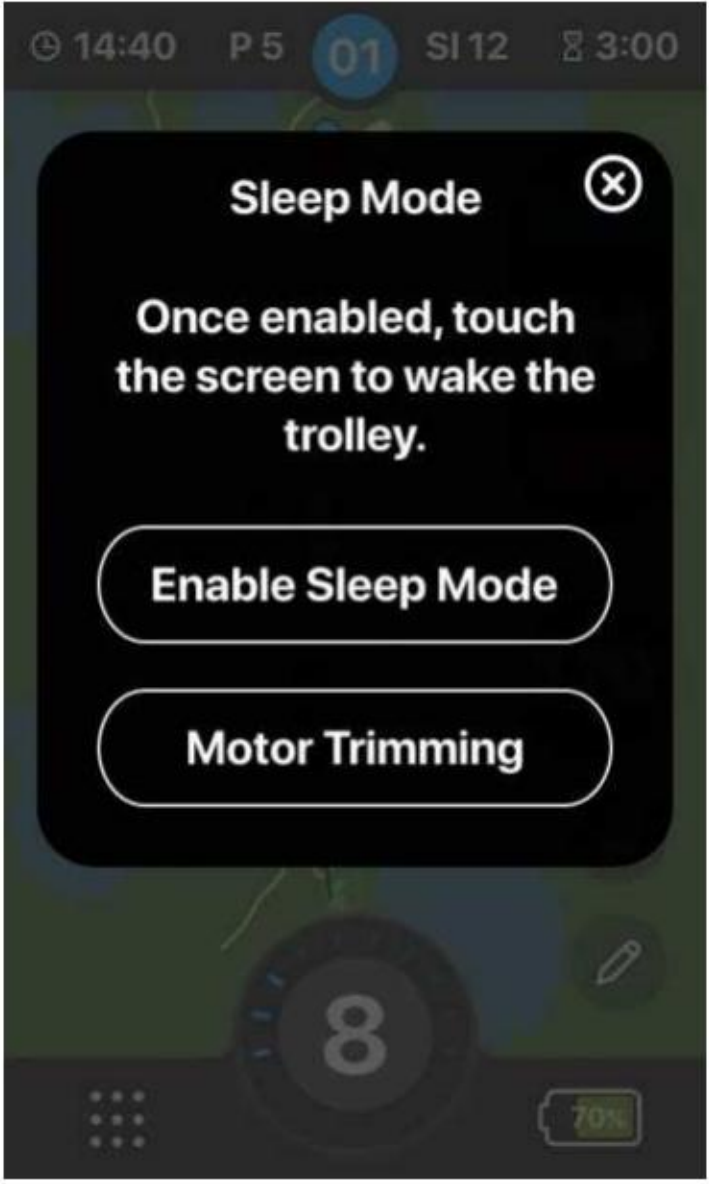

8.2 COMMENT RÉGLER LES MOTEURS

- Pour régler les moteurs sur l'Ai Navigator GPS+ [MGI Ai Navigator GPS+ 1.7](#) , Maintenez le bouton Speed Dial enfoncé pendant 3 secondes. L'option permettant d'accéder au mode Motor Trimming apparaîtra.
- L'Ai Navigator GPS+ vous donnera la possibilité de démarrer le réglage du moteur et vous indiquera que l'Ai Navigator GPS+ aura besoin de 20 mètres de sol plat pour terminer le processus de réglage.

- Pendant le découpage, il vous informera que le découpage est en cours et il s'arrêtera et reviendra à l'écran sur lequel vous vous trouviez précédemment, une fois terminé.

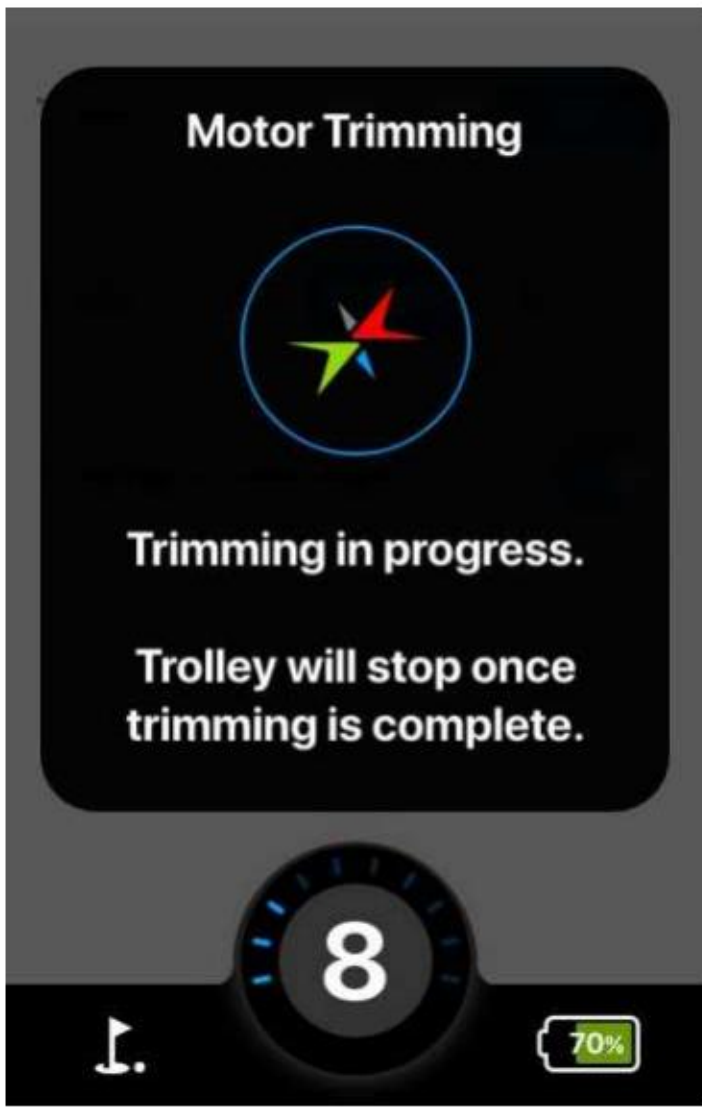

9.0 FAQ

Q : Comment enregistrer mon Ai Navigator GPS+ ?


R : Option 1 : Lors du démarrage initial, le « processus d’inscription » suit le didacticiel.

Option 2 : via le menu principal – Une bannière d’inscription bleue apparaîtra au-dessus des éléments du menu principal (si ignorés lors du démarrage initial).

Option 3 : via l'écran À propos - Accédez au menu principal > Paramètres > À propos et appuyez sur « Enregistrer l'appareil ».

Q : Que faire si j’ai déjà un compte MGI ?

Lors du processus d'enregistrement, l'Ai Navigator GPS+ utilise le Wi-Fi pour vérifier si un compte existe déjà pour une adresse e-mail donnée. Si un compte existe, le message suivant s'affiche. Si ce message apparaît, vous devrez vous connecter à votre compte en utilisant les informations de votre compte MGI existant.

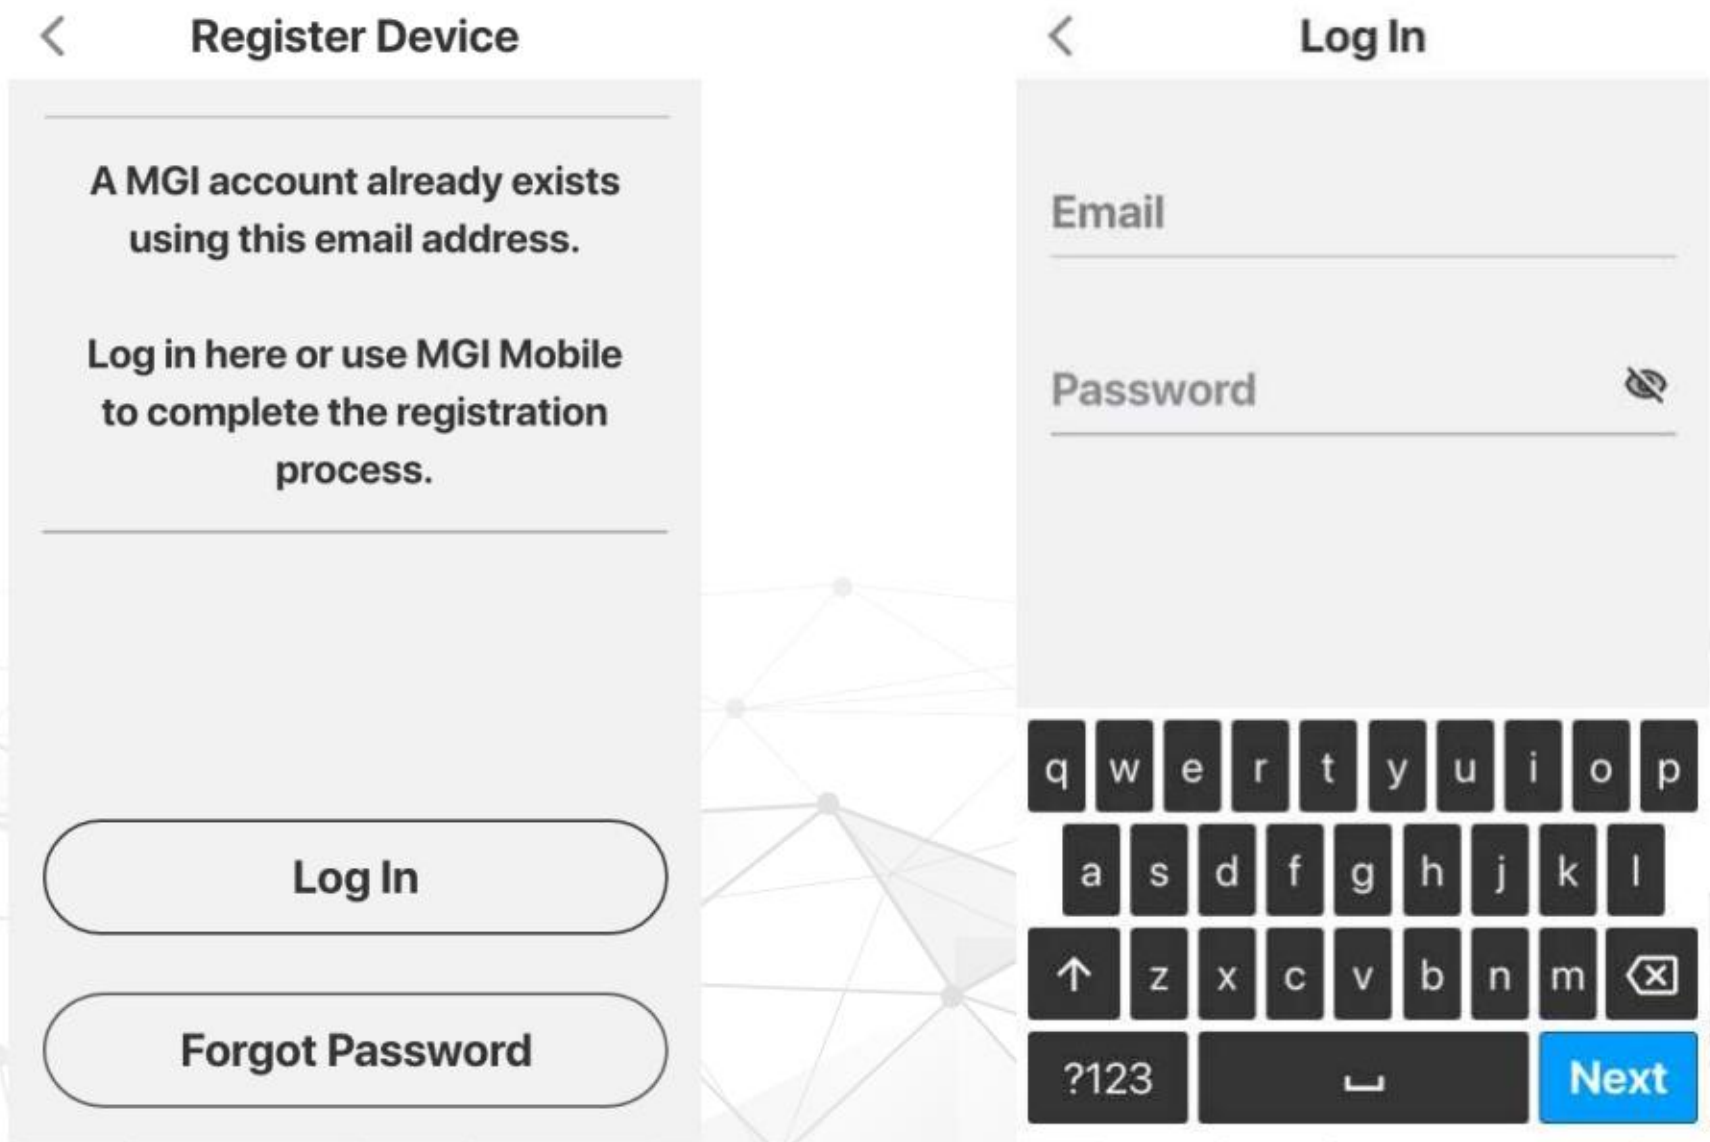



Q : Puis-je enregistrer plusieurs utilisateurs sur mon Ai Navigator GPS+ ?


R : Chaque Ai Navigator GPS+ ne peut être associé qu'à un seul compte propriétaire, mais un propriétaire peut avoir plusieurs appareils MGI associés à son compte MGI.

Q : Que faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

R : Si vous oubliez votre mot de passe, appuyez sur « Mot de passe oublié », ce qui vous enverra un e-mail avec un mot de passe temporaire pour vous connecter.

Si vous ne recevez pas l'e-mail « Mot de passe oublié », le mot de passe devra être réinitialisé manuellement par l'équipe du service personnalisé MGI Golf (coordonnées sur la dernière page de ce manuel).

Dans de rares cas, ce message peut apparaître même lorsque l'utilisateur a saisi l'adresse e-mail et le mot de passe corrects. Veuillez contacter le service client MGI pour obtenir de l'aide.

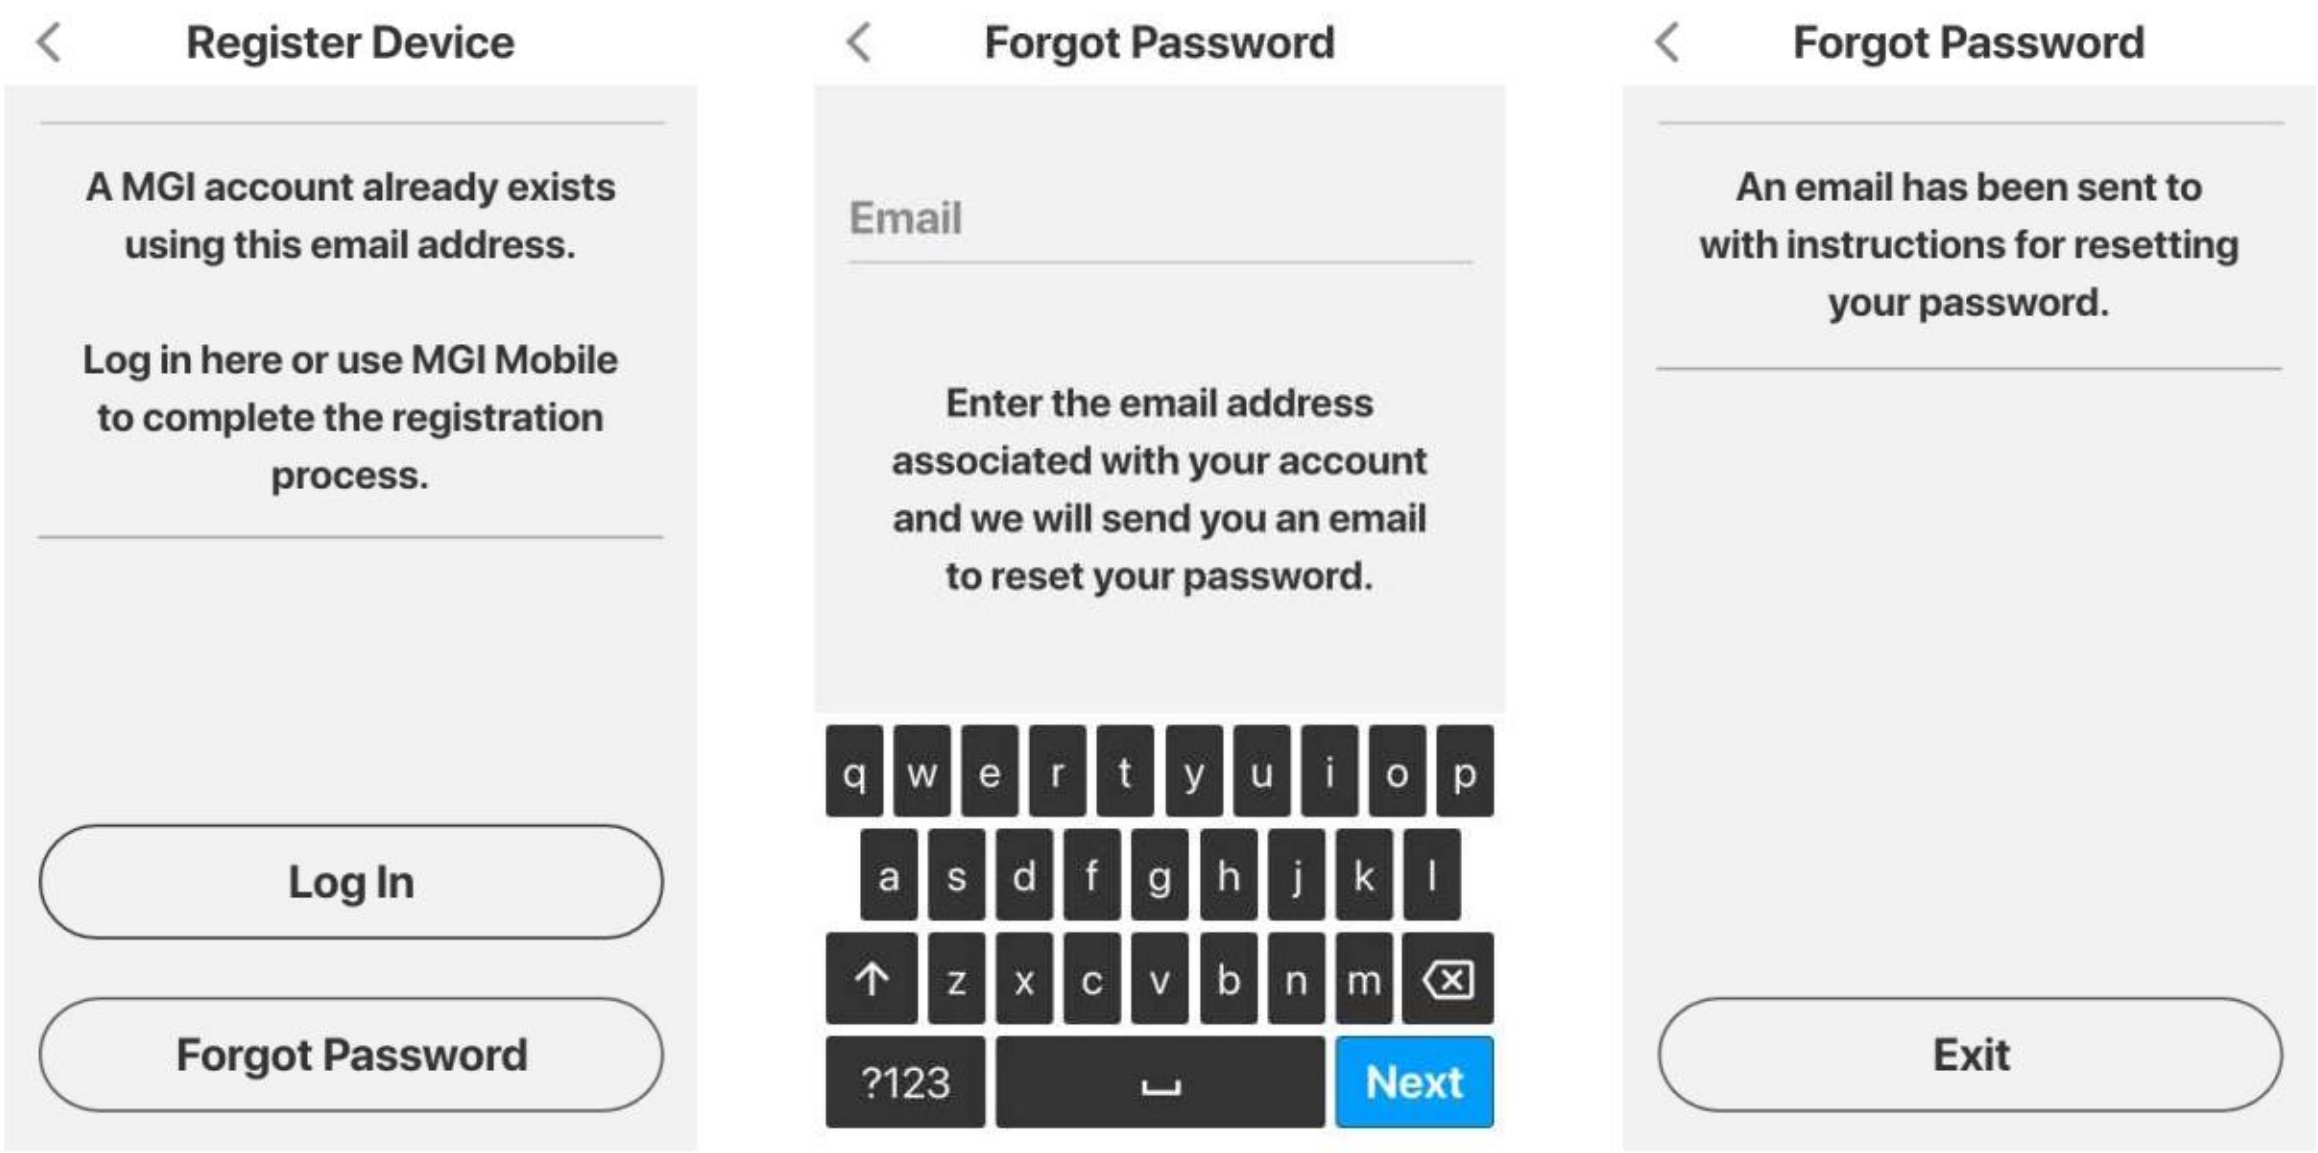

Q : Qu'est-ce que Hole View et comment puis-je l'obtenir ?

R : La fonction avancée, Hole View, donne une représentation complète du trou de golf pour de meilleurs détails sur la disposition et les obstacles. L'Ai Navigator GPS+ est préchargé avec des détails sur les tees, les greens et les informations de la carte de score. Cela nécessite que vous téléchargiez les détails du parcours via Wi-Fi.


Vous pouvez le faire au début de votre parcours ou depuis le menu des paramètres. Accédez à Paramètres > Mettre à jour le parcours pour précharger les parcours à l'avance. Une fois le parcours téléchargé, il restera sur votre Ai Navigator GPS+ .

Veuillez noter qu'à chaque fois que vous démarrez une partie de golf, l'Ai Navigator GPS+ tentera de rechercher de nouvelles données de parcours pour ce parcours, c'est-à-dire tout changement de danger. Pour cette raison, le message « Mise à jour du parcours » apparaît chaque fois que vous démarrez une partie à ce niveau. cours.



Q : Comment savoir si mon Navigator Ai GPS+ est enregistré ?

R : Accédez au Menu principal > Paramètres > À propos et recherchez le lien « Enregistrer l'appareil ». Votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail apparaîtront sous « Nav Ai GPS+ ». Si l'appareil n'est pas enregistré, un lien hypertexte « Enregistrer l'appareil » s'affichera.

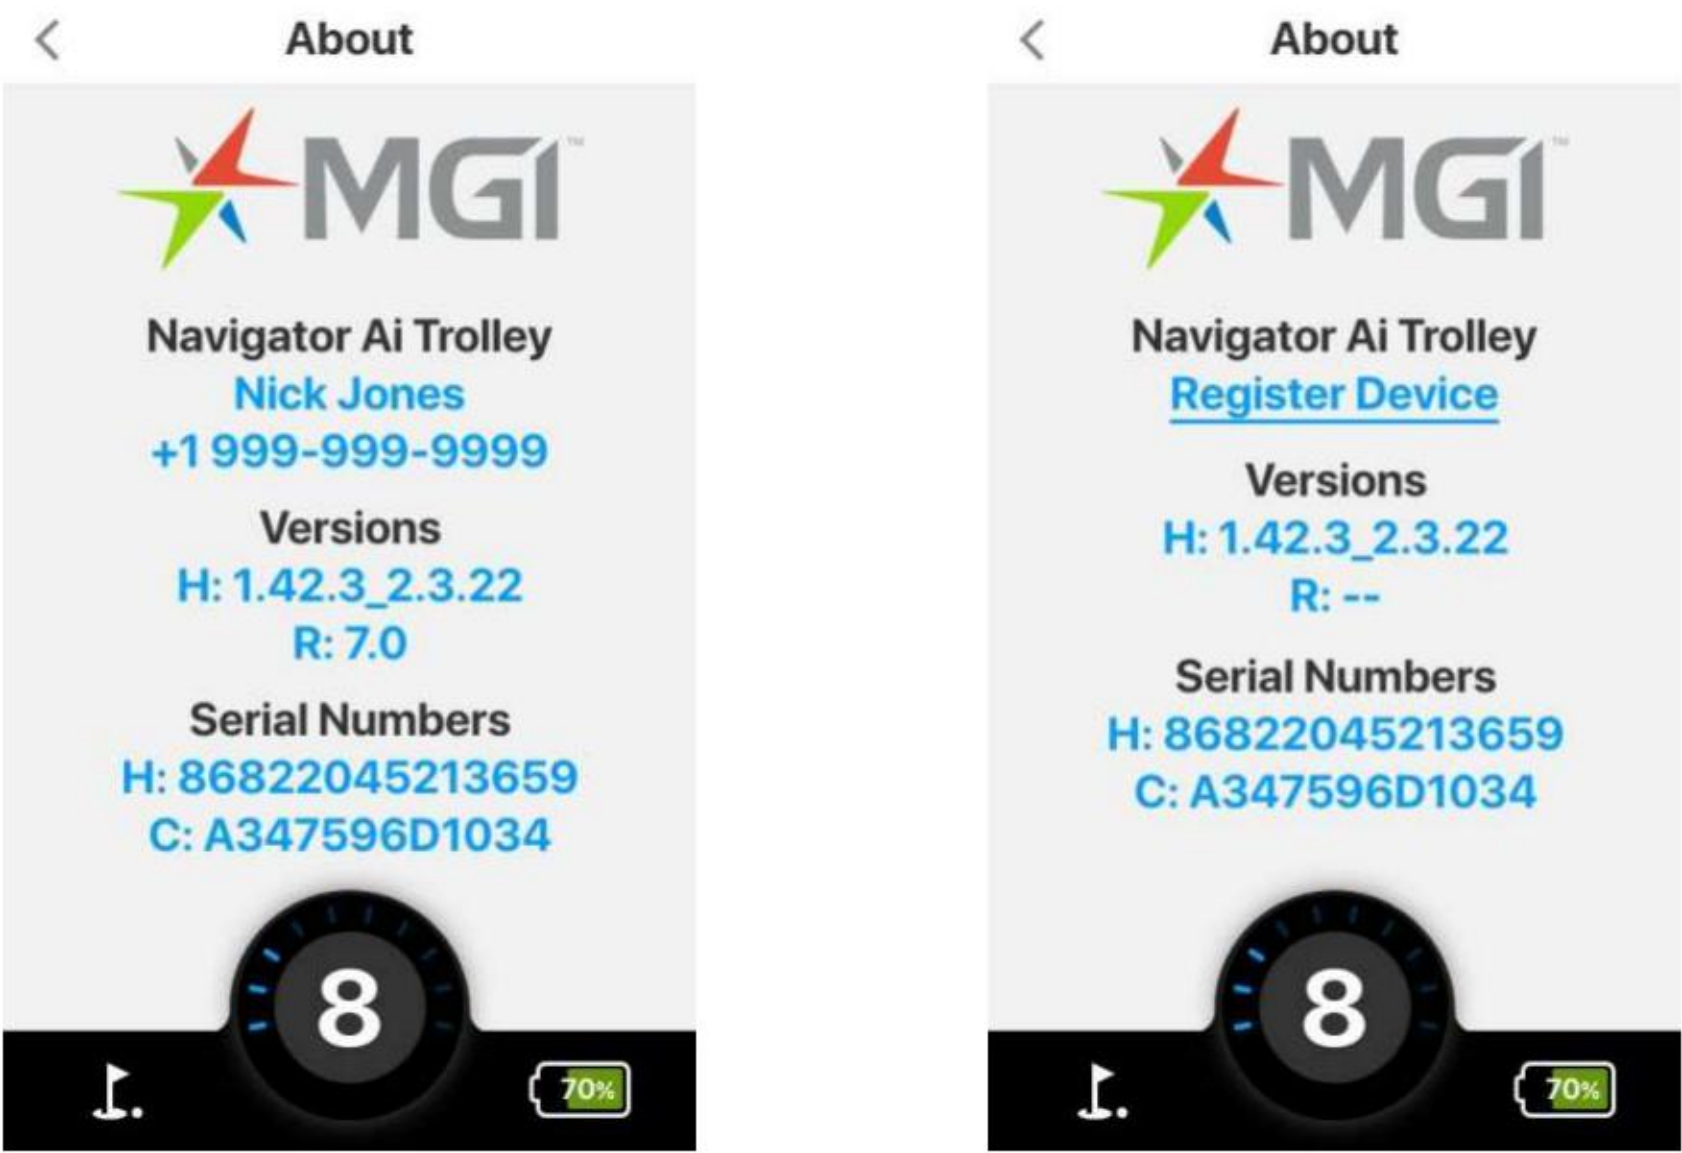

Q : Je n'ai pas accès à Hole View, mais je suis inscrit. Comment puis-je obtenir la vue complète de Hole View pour mon parcours ?

R : Tout d'abord, suivez les étapes de la FAQ précédente pour vérifier que l'Ai Navigator GPS+ est enregistré. S'il est enregistré, l'Ai Navigator GPS+ doit être connecté au Wi-Fi pendant le processus « Démarrer le parcours », ou vous devez télécharger les détails du parcours via « Mettre à jour le parcours » en utilisant le Wi-Fi avant le début du parcours.

Option 1 : Via Play Golf – Accédez à Play Golf > Sélectionnez un parcours *Remarque : vous devez vous connecter au Wi-Fi pour obtenir tous les détails du parcours.

Sélectionnez votre parcours et mettez-le à jour. Si vous ignorez la mise à jour, la vue complète des trous ne s'affichera pas.

Option 2 : Via la mise à jour du parcours – Allez dans Menu principal > Paramètres > Mise à jour du parcours. Vous pouvez précharger les données pour une vue complète des trous. Remarque : vous devez d'abord vous connecter au Wi-Fi pour pouvoir « Mettre à jour le parcours ».

Q : Comment me connecter au Wi-Fi ?

A : Allez dans Menu principal > Paramètres > Wi-Fi.

Activez ou désactivez le Wi-Fi. Si le bouton Wi-Fi est bleu, le Wi-Fi est activé.

Le système recherchera automatiquement les réseaux disponibles.

*Remarque : seuls les réseaux sécurisés peuvent être connectés.

Sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité dans la liste renseignée.

Entrez le mot de passe - il est recommandé d'appuyer sur l'icône « œil » pour afficher le mot de passe afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreurs.



N'éteignez pas l'appareil et n'appuyez pas sur « Retour » pendant que l'Ai Navigator GPS+ tente de vérifier un mot de passe.

- Si le mot de passe est accepté, vous reviendrez à l'écran Wi-Fi et le réseau Wi-Fi s'affichera en bleu.

- Si le mot de passe n'est pas accepté, vous recevrez une erreur de mot de passe incorrect et devrez ressaisir le mot de passe.

Remarque : une fois le Wi-Fi connecté, le système se connectera automatiquement à ce réseau Wi-Fi si le Wi-Fi est « activé ».

Q : J'ai des problèmes avec le Wi-Fi et je dois réinitialiser les paramètres.

R : Option 1 : Oublier le réseau Wi-Fi – Accédez à Paramètres > Paramètres par défaut. Ensuite, éteignez et rallumez l'Ai Navigator GPS+ et reconnectez-vous au Wi-Fi.

Option 2 : Tenter de se connecter à un autre réseau Wi-Fi.

Q : Comment me connecter au Bluetooth ?

A : Allez dans Menu principal > Paramètres > Bluetooth

Remarque : Le Bluetooth est UNIQUEMENT requis pour les notifications Bluetooth du téléphone. Toutes les autres communications sont gérées via Wi-Fi

Activez le Bluetooth en appuyant sur le bouton. Si le bouton Bluetooth est bleu, le Bluetooth est activé.

Remarque : une fois le Bluetooth activé, le processus de connexion est géré par l'application MGI.

Une fois que Bluetooth est connecté à un téléphone, il se connectera automatiquement à ce téléphone à l'avenir, s'il est disponible, et Bluetooth est activé.

Q : J'ai des problèmes avec Bluetooth

A : Réinitialiser le Bluetooth :

- Désactivez le Bluetooth sur Ai Navigator GPS+ .
- Désactivez Ai Navigator GPS+ .
- Oubliez tous les appareils Bluetooth sur votre appareil mobile.
- Désactivez puis réactivez le Bluetooth.
- Allumez Ai Navigator GPS+ , puis allumez Ai Navigator GPS+ Bluetooth activé.
- Réessayez de vous connecter.

Q : Je reçois trop de notifications sur mon Ai Navigator GPS+ .

R : Vous pouvez contrôler les types de notifications Bluetooth depuis l'application mobile MGI sous l'option Notifications.

Q : Je supprime les notifications, mais elles continuent d'apparaître sur mon Ai Navigator GPS+ .

R : L'Ai Navigator GPS+ affiche les messages du « Centre de notifications » sur votre appareil mobile. L'Ai Navigator GPS+ peut uniquement afficher les messages de votre appareil mobile, mais pas les ignorer.



Si des notifications obsolètes apparaissent sur votre Ai Navigator GPS+ , vous devrez vous rendre dans le « Centre de notifications » sur votre appareil mobile et effacer les messages à partir de là.

Q : Je suis connecté au Wi-Fi, mais je ne suis pas invité à mettre à jour le firmware.

R : Cela est probablement dû à un signal Wi-Fi faible. Il est recommandé d'essayer un autre réseau Wi-Fi ou de déplacer l'Ai Navigator GPS+ vers un autre emplacement pour améliorer le signal.

Accédez à Paramètres > Mettre à jour l'appareil pour rechercher le dernier firmware.

Q : Quelle est la différence entre le GPS et le Wi-Fi ?

R : Les réseaux Wi-Fi sont utilisés pour mettre à jour les informations (micrologiciel, cartes de parcours, détails de score) sur l'appareil. Le GPS est utilisé pour localiser la position de l'Ai Navigator GPS+ afin de garantir l'exactitude des calculs de distance. Le GPS est requis pour la fonction Play Golf ; cependant, le Wi-Fi ne l'est pas.

Q : Pourquoi mon Ai Navigator GPS+ reste-t-il bloqué lors de la recherche de parcours ou ne reçoit-il pas de signal satellite ?

R : Pour obtenir un signal satellite, l'Ai Navigator GPS+ doit se trouver dans un ciel ouvert, sans obstacles. Déplacez-vous vers un emplacement extérieur, loin des bâtiments, avec une ligne de vue dégagée avec le ciel.

Q : Comment supprimer l'enregistrement de mon Ai Navigator GPS+ ?

A : Option 1 (préférée) :


*Applicable uniquement à partir de la version v1.57.1_1.2.141

- Accédez au menu principal > Paramètres > Wi-Fi et connectez-vous au Wi-Fi.
- Allez dans Menu principal > Paramètres > Réinitialiser l'enregistrement. Éteignez puis rallumez votre Ai Navigator GPS+

Option 2 : Supprimer l'inscription de l'application mobile

- Sur votre Ai Navigator GPS+ , Allez dans le menu principal > Paramètres > Wi-Fi et connexion au Wi-Fi.
- Sur votre Ai Navigator GPS+ , Accédez au menu principal > Paramètres > Bluetooth et connectez-vous à Bluetooth.
- Dans l'application MGI sur votre appareil mobile, accédez au menu Appareil et assurez-vous que l'Ai Navigator GPS+ est connecté.
- Dans l'application MGI sur votre appareil mobile, accédez au menu Appareil (pour certains modèles Ai Navigator GPS+) > Supprimer l'appareil.

Option 1

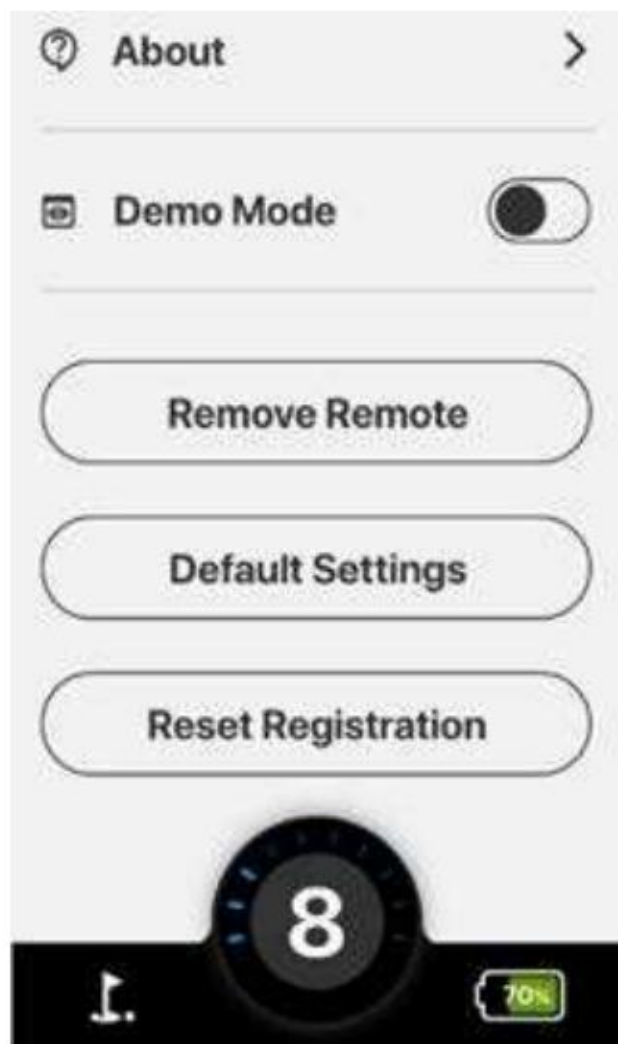

Option 2



Q : Pourquoi faut-il 30 secondes pour que l'Ai Navigator GPS+ démarre ?

R : Le Navigator Ai GPS+ est équipé d'un « Smart Module », similaire à celui que vous trouveriez sur un ordinateur. Le temps de chargement initial permet d'activer en toute sécurité le Smart Module et son système d'exploitation avancé.

Q : Sur l'Ai Navigator GPS+, il existe une option de menu appelée Tours. Comment et avec quoi cela se synchronise-t-il ?

R : Les parties enregistrées sur le GPS+ seront disponibles ici. Si vous vous connectez au Wi-Fi, les parties peuvent également être synchronisées avec le système (pour être affichées dans l'application par exemple)

Q : Où saisissez-vous vos coups sur les fairways et les greens ? Je ne trouve cette information nulle part dans les écrans de notation, ni sur le GPS+ ni sur l'application.

R : Les greens en régulation sont calculés automatiquement en fonction du score/des putts saisis.

Les fairways ne sont disponibles que sur les trous Par 4+, donc non disponibles sur un Par 3.

Veuillez consulter mgigolf.com pour plus d'informations.



mgigolf.com

MGI AUSTRALIE

Service par e-mail : customerservice@mgigolf.com Chat en direct : visitez mgigolf.com
Numéro gratuit en Australie : 1 300 644 523 (hors téléphones portables)
Australie occidentale / Téléphone interne +61 3 8872 6700 Centres de service locaux : visitez mgigolf.com pour localiser votre centre de service local.

NOUS

Service Email : serviceusa@mgigolf.com Chat en direct : visitez us.mgigolf.com
Téléphone : 1800 617 2990

MGI CANADA

Courriel de service : servicecanada@mgigolf.com Chat en direct : visitez us.mgigolf.com
Téléphone : 1800 617 2990

MGI GLOBAL

Courriel commercial : globalsales@mgigolf.com
Service de messagerie électronique : globalservice@mgigolf.com
Chat en direct : visitez mgigolf.com

Suivez-nous sur



REMARQUE : Ce manuel d'utilisation était correct au moment de l'impression. La version en ligne est la plus à jour et doit être considérée comme la version correcte. Pour télécharger le manuel d'utilisation le plus récent, veuillez visiter mgigolf.com.
Les images présentées dans ce manuel peuvent ne pas correspondre au modèle particulier que vous avez acheté. MGIG_2037
10/24